SAMSUNG

ТЕЛЕВІЗОР ІЗ ПЛАЗМОВИМ ЕКРАНОМ

(PLASMA DISPLAY PANEL - PDP)

Посібник користувача

Перш ніж використовувати пристрій,
уважно ознайомтесь із цим посібником
та збережіть його на майбутнє для довідки.

ЕКРАННІ МЕНЮ
Зображення в зображенні (ЗВЗ)
Режим заощадження електроенергії
ТЕЛЕТЕКСТ (додатково)
SRS TruSurround XT Звукова система SRS TruSurround XT
DNIe™ Механізм природного цифрового зображення

Зареєструйтеся як користувач виробів компанії Samsung на веб-сайті www.samsung.com/global/register
Занотуйте тут назву моделі та серійний номер для довідки на майбутнє.

▪ Модель _____ ▪ Серійний номер _____

Посібник користувача

- **Поява залишкових зображень на екрані**
  Не рекомендується відтворювати нерухоме зображення (наприклад, як у відеоіграх, або коли комп'ютер підключений до телевізора) на плазмовому екрані довше, ніж 2 години, оскільки це може спричинити появу на екрані залишкового зображення. Ефект залишкового зображення також відомий як "вигоряння екрана". Щоб уникнути такого ефекту, слід зменшувати рівні яскравості та контрастності на час відтворення нерухомого зображення.

- **Висота над рівнем моря**
  Телевізор із плазмовим екраном може функціонувати належним чином лише на висоті до 2000 м над рівнем моря. У місцевостях, що знаходяться вище 2000 м над рівнем моря, цей телевізор може не працювати належним чином, тому не рекомендується встановлення та використання телевізора у таких умовах.

- **Нагрівання у верхній частині телевізора**
  Внаслідок тривалого використання верхня панель виробу може нагріватися, оскільки тепло, що виділяється під час роботи екрана, виходить через вентиляційні отвори у верхній панелі. Це є нормальним явищем і не свідчить про несправність чи неналежну роботу виробу. Проте дітям не слід дозволяти торкатися верхньої частини виробу.

- **Виріб видає звуки, схожі на потріскування.**
  Легке потріскування може виникати у випадках, коли виріб розширюється або зменшується внаслідок змін в оточуючому середовищі, наприклад, зміни температури чи вологості. Це є нормальним явищем та не свідчить про несправність виробу.

- **Дефекти пікселів**
  Екран цього телевізора містить величезну кількість пікселів - від 1 230 000 (режим стандарнтої чіткості) до 3 150 000 (режим високої чіткості), і його виготовлення потребує застосування складних сучасних технологій. Проте на екрані можуть з'явитися декілька світлих чи темних пікселів. Такі поодинокі піксели не впливають на якість роботи виробу.

- **Намагайтеся не вмикати телевізор за температури нижче 5° C (41° F)**

- 

  Відтворення нерухомого зображення протягом тривалого часу може завдати непоправної шкоди телевізору.
  Внаслідок перегляду зображення у форматі 4:3 протягом тривалого часу, зліва і справа на екрані можуть виникати сліди меж цього формату, що пояснюється нерівномірністю світлового випромінювання у різних частинах екрана. Подібний ефект може виникати за умови частого використання телевізора для перегляду DVD-дисків чи підключення ігрової приставки. Умови гарантійного обслуговування не поширюються на пошкодження, пов'язані з виникненням вищезгаданого ефекту.

- **Ефект залишкового зображення**
  Довготривале відображення нерухомих об'єктів на екрані телевізора, наприклад, якщо екран підключено до комп'ютера чи як у відеогрі, може спричинити появу залишкових зображень на екрані. Щоб уникнути цього, слід зменшувати значення параметрів яскравості та контрастності, коли на екрані відтворюється нерухоме зображення.

- **Гарантійне обслуговування**
  - Умови гарантійного обслуговування не поширюються на пошкодження, пов'язані із залишковими зображеннями.
  - Гарантія не поширюється на випадки "вигоряння екрана".

- **Встановлення**
  Обов'язково зверніться до уповноваженого центру з обслуговування, якщо обладнання потрібно встановити у місцях з високою концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами або в місцях із цілодобовим режимом експлуатації обладнання, наприклад, в аеропортах чи на вокзалах. Нехтування цією вимогою може призвести до серйозного пошкодження обладнання.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Зміст

Загальна інформація

- Посібник користувача 2
- Перевірка комплектності 4
- Використання підставки 4
- Панель керування 5
- Панель з'єднань 6
- Огляд пульта ДК (PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H) 8
- Огляд пульта ДК (PS42C91H/PS50C91H) 9

Використання

- Увімкнення та вимкнення телевізора 10
- Огляд меню 11
- Стоп-кадр 11
- Функція Plug & Play 12
- Перегляд зображення із зовнішніх пристроїв 13
- Редагування назв пристроїв 14

Управління каналами

- Автоматичне збереження каналів 14
- Збереження каналів вручну 15
- Додавання / блокування каналів 16
- Сортування збережених каналів 17
- Призначення каналам назв 17
- Точне налаштування каналів 18
- Малошумний підсилювач (Low Noise Amplifier - LNA)(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/ PS50Q92H) 18
- Зміна стандарту зображення 19
- Налаштування параметрів зображення 19

Керування зображенням

- Вибір детальних налаштувань зображення 20
- Вибір розміру зображення 21
- Вибір режиму зображення 21
- Режими Цифр. шумоподавит. / Активный цвет / DNIe / Фильм плюс 22

Керування звуком

- Функції звуку 23
- Вибір режиму звуку (залежно від моделі) .. 24

Опис функцій

- Функції часу 25
- Режими Язык (Language) / Синий экран (Blue Screen) / Мелодия (Melody) / Light Effect / Экон. энергии (Energy Saving) / ЧерныйHDMI (HDMI Black Level) 26
- Використання ігрового режиму 27
- Регулювання настінного кріплення (продається окремо) 28
- Перегляд зображення в зображенні (Picture in Picture - PIP) 29
- Захист від вигоряння екрана 30

Дисплей ПК

- Налаштування програмного забезпечення Вашого ПК (для операційної системи Windows XP) 31
- Режим введення даних (для ПК) 32
- Налаштування режиму ПК 33
- Налаштування ПК з вбудованим домашнім кінотеатром 34

Про Anynet+ (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

- Що таке Anynet+? 35
- Під'єднання пристроїв Anynet+ 35
- Налаштування Anynet+ 36
- Пошук і перемикання між пристроями Anynet+ 36
- Запис 37
- Прослуховування через приймач 38
- Перед тим, як звернутися до допомогу 38

Додаток

- Функція телетексту (залежно від моделі) ... 39
- Встановлення комплекту настінного кріплення 41
- Налаштування пульта дистанційного керування (PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H) 42
- Як монтувати підставку (залежно від моделі) 47
- Усунення несправностей 47
- Технічні характеристики 48

Позначення

Натиснути

Важлива інформація

Примітка

Перевірка комплектності

Посібник користувача

Пульт дистанційного керування (ДК)/ Батареї AAA

Кабель живлення

Ганчірка для чищення

Гарантійний талон/ Реєстраційний талон/ Інструкція з техніки безпеки



Нижня кришка / Гвинти (2 шт.) (Див. стор. 47)

Феритове осердя для кабелю живлення/ Кабель S-Video

Феритове осердя для кабелю навушників/ Кабель живлення

Продаються окремо

Кабель S-Video

Кабель антени

Компонентні кабелі

Аудіо кабелі

Відео кабель

Кабель для комп'ютера

Кабель Scart

Аудіо кабель для комп'ютера

Кабель HDMI

Кабель HDMI/DVI

➢ **Феритове осердя (кабель живлення, кабель навушників, Кабель S-Video)**
Феритове осердя застосовується, щоб захистити кабель від електромагнітних перешкод. Під'єднуючи кабель, відкрийте феритове осердя та зафіксуйте його навколо кабелю.



Використання підставки

➢ ◆Для перенесення телевізора потрібно щонайменше двоє людей. Заборонено класти телевізор на підлогу, оскільки при цьому виникає ризик пошкодження екрана. Телевізор можна використовувати лише у вертикальному положенні.

◆ Телевізор можна повертати на 20 градусів вправо та вліво.

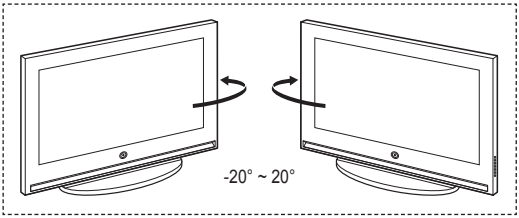

Панель керування

Передня (або бічна) панель

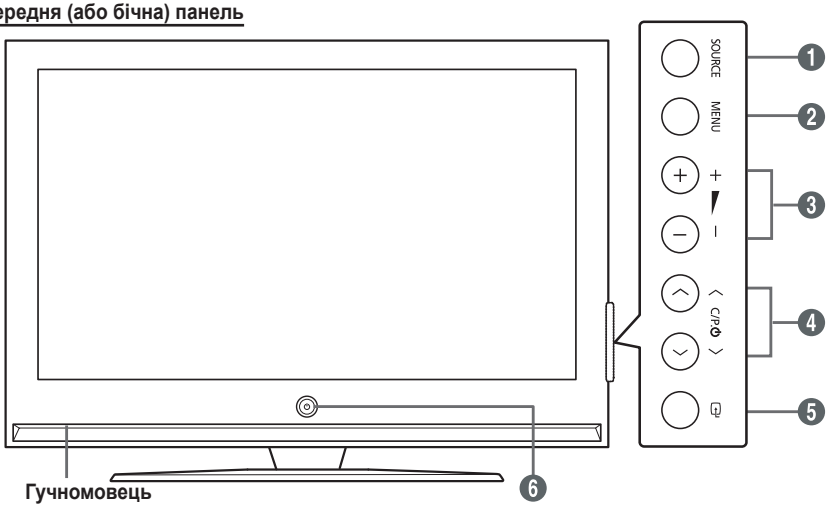

➢ Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими, залежно від моделі.

❶ **SOURCE**
Служить для відображення меню усіх доступних джерел вхідного сигналу (TV (ТВ), Ext.1 (Зовніш.1), Ext.2 (Зовніш.2), AV, (A-B), S-Video (S-Video), Component (Компонент), PC (ПК), HDMI1, HDMI2 та HDMI3).

➢ Режим HDMI3 доступний лише для моделей PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H.

❷ **MENU**
Використовується для виклику екранного меню функцій телевізора.

❸ **+ –**
Використовуються длязбільшення абозменшення гучності.
Кнопки+ – в екранному меню виконують ті самі функції, що й кнопки ◄ та ► на пульті ДК.

❹ **C/P.**
Використовуються для зміни каналів. Кнопки **C/P.** в екранному меню виконують ті самі функції, що й кнопки ▲ та ▼ на пульті ДК.

❺ **(ВВЕДЕННЯ)**
Використовується для підтвердження вибору.

❻ **(Живлення)**
Використовується для увімкнення та вимкнення телевізора.

Індикатор живлення
- Живлення вимкнене: синій
- Живлення увімкнене: вимкнений

Сенсор пульта дистанційного керування
Спрямовуйте пульт ДК на цю точку на телевізорі.

Панель з’єднань

Бічна панель

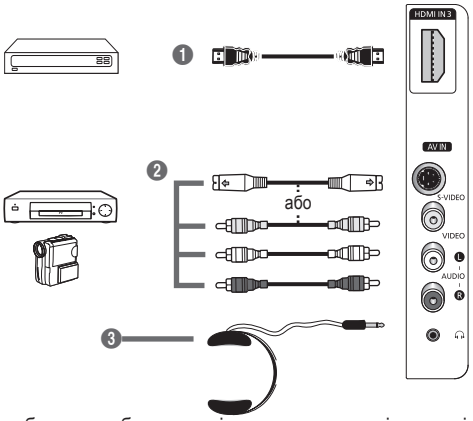

➢ Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими, залежно від моделі.

❶ **HDMI IN 3 (PS42Q91H/PS42Q92H/ PS50Q91H/PS50Q92H)**
Вхідний роз’єм HDMI для підключення пристроїв із виходом HDMI.

❷ **S-VIDEO або VIDEO / AUDIO L/R**
Вхідні відео- (стандарту відео або S-Video) та аудіо роз’єми для підключення зовнішніх пристроїв, таких як відеокамера або відеомагнітофон.

❸ **Роз’єм для навушників**
Щоб дивитися телевізійні програми, не турбуючи інших людей, які знаходяться у кімнаті, можна підключити до телевізора навушники.

➢ Тривале використання навушників на високій гучності може призвести до погіршення слуху.

Задня панель

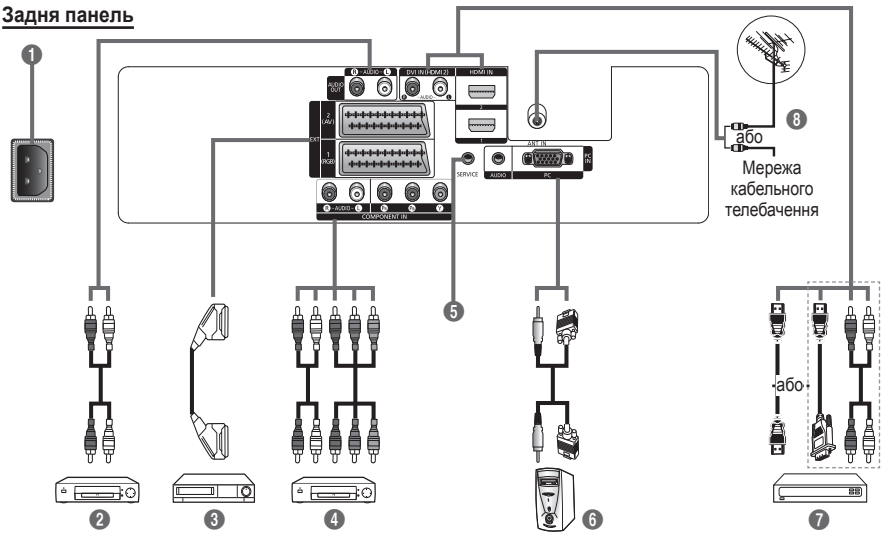

➢ Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими, залежно від моделі.

- ◆ Підключаючи аудіо- чи відеосистему до телевізора, завжди слідкуйте, щоб усі її компоненти були вимкнені.
- ◆ Під’єднуючи зовнішній пристрій, пам’ятайте, що кольори кабелів повинні відповідати кольорам роз’ємів.

Продовження…

❶ **POWER IN**
Гніздо для підключення кабеля живлення, який додається.

❷ **Підключення зовнішніх аудіо пристроїв**
За допомогою кабелю RCA аудіо сигнал з телевізора можна передати на зовнішні пристрої, наприклад, на акустичну систему.

❸ **EXT 1, EXT 2**
Входи/виходи для підключення зовнішніх пристроїв, наприклад відеомагнітофона, DVD-програвача, ігрової приставки чи програвачів відео дисків.

Технічні характеристики входу/виходу

Роз'єм	Вхідний			Вихідний
	Video	Audio(L/R)	RGB	Video + Audio(L/R)
EXT 1	✔	✔	✔	Можливий вихід лише аналогового або цифрового сигналу телевізора.
EXT 2	✔	✔		Можна вибирати джерело вихідного сигналу.

❹ **COMPONENT IN**
Компоненті вхідні роз'єми - аудіо (AUDIO L/R) та відео (Y/PB/PR).

❺ **SERVICE**
- Роз'єм для обслуговування.
- З'єднайте електронне настінне кріплення та телевізор за допомогою кабелю послідовного зв'язку, щоб налаштувати кут нахилу за допомогою пульта ДК.

❻ **PC IN / AUDIO**
Використовуються для підключення до вихідних відео та аудіо роз'ємів комп'ютера.

❼ **HDMI IN 1, HDMI IN 2**
- Роз'єми HDMI для підключення пристроїв із виходом HDMI. Ці вхідні роз'єми також можна використовувати для DVI-з'єднання із окремим підключенням аналогового аудіо сигналу. Для цього необхідний кабель HDMI/DVI, що належить до елементів додаткової комплектації. Використання адаптера HDMI/DVI, що належить до елементів додаткової комплектації, дозволяє отримувати стереозвук (лівий/правий) з пристрою із вихідним сигналом DVI через аналогові аудіо входи DVI телевізора. (Ця можливість не підтримується під час роботи з комп'ютером)
- Під'єднуючи даний виріб до цифрової приставки, DVD-програвача, ігрової приставки чи інших пристроїв за допомогою роз'єму HDMI або DVI, перевірте, чи виріб налаштовано на відповідний режим вихідного відеосигналу, як показано в таблиці нижче. Нехтування цією вимогою може призвести до спотворення зображення, переривання або відсутності зображення на екрані.
- Не намагайтеся під'єднати роз'єм HDMI/DVI до відео карти комп'ютера або ноутбука. (Зображення на екрані буде відсутнє).

DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R
Вихідні аудіо роз'єми DVI для підключення зовнішніх пристроїв.

❽ **ANT IN**
Коаксіальний роз'єм для антени або кабельної мережі, 75 Ом.

Режими, які підтримуються, для сигналу HDMI та компонентного сигналу

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Гц	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Гц	X	O	X	X	O	O
Компонентний	O	O	O	O	O	O

Огляд пульта ДК (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

➢ ◆ Цей пульт ДК спеціально пристосовано для людей з вадами зору; він має написи за Брайлем на кнопках живлення, перемикання каналів, регулювання гучності, зупинки (STOP) та відтворення/паузи (PLAY/PAUSE).

◆ На роботу пульта дистанційного керування може впливати яскраве освітлення.

❶ Кнопка живлення POWER (вмикає або вимикає телевізор)

❷ Кнопки з цифрами для безпосереднього вибору каналів

❸ Кнопка перемикання між одно- і двозначними номерами каналів

❹ Кнопка керування каналами (див. стор. 16)

❺ Безпосередній вибір режиму TV

❻ ⊕ Кнопка збільшення гучності
⊖ Кнопка зменшення гучності

❼ Кнопка тимчасового вимкнення звуку

❽ Відображення основного екранного меню

❾ Повернення до попереднього меню

❿ Кнопка вибору звукових ефектів (див. стор. 23)

⓫ Кнопка вибору ефектів зображення (див. стор. 19)

⓭ Увімкнення/вимкнення режиму зображення в зображенні

⓮ Кнопка вибору режиму звуку

⓯ Кнопка керування режимом TruSurround XT

⓰ Налаштування пульта дистанційного керування

⓱ Дозволяє вибрати пристрій для керування з пульта ДК Samsung (телевізор, DVD-програвач, декодер каналів кабельного та цифрового телебачення, відеомагнітофон)

⓲ Використовується для підсвітки кнопок VOL, CH та кнопки вибраного джерела сигналу (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) на пульті дистанційного керування.

⓳ Вибір джерела вхідного сигналу

⓴ Попередній канал

㉑ Автоматичне вимкнення телевізора

㉒ Запис телепрограми вживу

㉓ Функції відеомагнітофона/ DVD-програвача (пропускання назад, зупинка, відтворення/пауза та пропускання вперед)

㉔ ⌃ Наступний канал
⌄ Попередній канал

㉕ Вихід із екранного меню

㉖ Керування курсором у меню

㉗ Відображення інформації про поточну телетрансляцію

㉘ Виконує функції перегляду Anynet+ та дозволяє налаштувати пристрої Anynet+.

㉙ Стоп-кадр

㉚ Кнопка вибору розміру зображення

㉜ Вибір каналу для периферійного зображення (ЗВЗ)

㉞ Якщо пульт ДК не працює належним чином, витягніть батареї, натисніть кнопку Reset та утримуйте її протягом 2-3 секунд. Вставте батареї та знову спробуйте скористатися пультом дистанційного керування.

Функції Телетексту

(Див. стор. 39)

❺ Вихід з режиму телетексту (залежно від моделі)

❽ Зміст телетексту

⓬ Відображення телетексту/ поєднання телетексту і телетрансляції

⓭ Утримування сторінки телетексту

⓳ Вибір режиму відображення телетексту (LIST або FLOF)

⓴ Допоміжна сторінка телетексту

㉔ P ⌃ : Наступна сторінка телетексту
P ⌄ : Попередня сторінка телетексту

㉕ Вихід із режиму телетексту

㉗ Показ телетексту

㉛ Кнопка вибору теми Fastext

㉝ Вибір розміру телетексту

㉟ Збереження телетексту

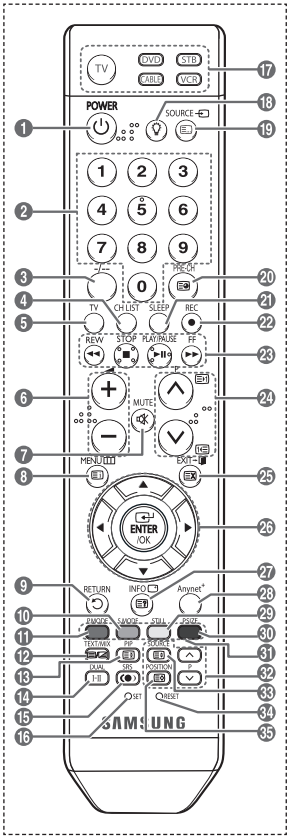

Продовження…

Огляд пульта ДК (PS42C91H/PS50C91H)

➢ ◆ Цей пульт ДК спеціально пристосовано для людей з вадами зору; він має написи за Брайлем на кнопках живлення, регулювання гучності і перемикання каналів.
◆ На роботу пульта дистанційного керування може впливати яскраве освітлення.

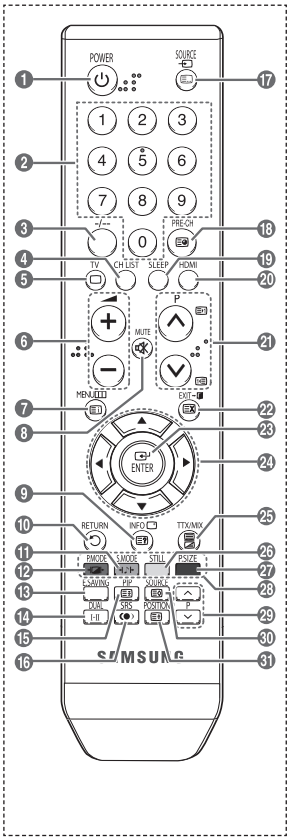

❶ Кнопка живлення POWER (вмикає або вимикає телевізор)

❷ Кнопки з цифрами для безпосереднього вибору каналів

❸ Кнопка перемикання між одно- і двозначними номерами каналів

❹ Кнопка керування каналами (див. стор. 16)

❺ Безпосередній вибір режиму TV

❻ ⊕ : Кнопка збільшення гучності
⊖ : Кнопка зменшення гучності

❼ Відображення основного екранного меню

❽ Кнопка тимчасового вимкнення звуку

❾ Відображення інформації про поточну телетрансляцію

❿ Повернення до попереднього меню

⓫ Кнопка вибору звукових ефектів (див. стор. 23)

⓬ Кнопка вибору ефектів зображення (див. стор. 19)

⓭ Налаштування яскравості екрана для заощадження енергії.

⓮ Кнопка вибору режиму звуку

⓯ Вимкнення/увімкнення режиму зображення в зображенні

⓰ Кнопка керування режимом TruSurround XT

⓱ Вибір джерела вхідного сигналу

⓲ Попередній канал

⓳ Автоматичне вимкнення телевізора

⓴ Безпосередній вибір режиму HDMI.

㉑ ⊙ : Наступний канал
⊙ : Попередній канал

㉒ Вихід із екранного меню

㉓ Підтвердження зміни

㉔ Кнопка переходу до потрібного пункту меню / регулювання значення параметра

㉖ Стоп-кадр

㉗ Кнопка вибору розміру зображення

㉙ Вибір каналу периферійного зображення (ЗВЗ)

㉚ Вибір джерела периферійного зображення (ЗВЗ)

㉛ Вибір положення периферійного зображення (ЗВЗ)

Функції Телетексту

(Див. стор. 39

❺ Вихід з режиму телетексту (залежно від моделі)

❼ Зміст телетексту

❾ Показ телетексту

⓯ Утримування сторінки телетексту

⓱ Вибір режиму відображення телетексту (LIST або FLOF)

⓲ Допоміжна сторінка телетексту

㉑ P ⊙ : Наступна сторінка телетексту
P ⊙ : Попередня сторінка телетексту

㉒ Вихід із режиму телетексту

㉕ Відображення телетексту/ поєднання телетексту і телетрансляції

㉘ Кнопка вибору теми Fastext

㉚ Збереження телетексту

㉛ Вибір розміру телетексту

Продовження…

Встановлення батарей у пульт дистанційного керування

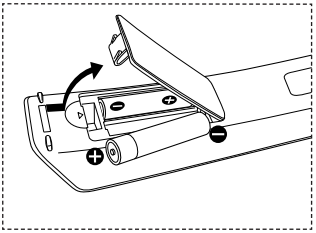

1 Відкрийте кришку на зворотній стороні пульта ДК, як показано на малюнку.
2 Вставте дві батареї типу AAA.
➢ ◆ Перевірте, чи полюси "**+**" та "**–**" співпадають з позначеннями всередині відсіку.
◆ Заборонено вставляти батареї різних типів, наприклад, лужні та марганцеві.
3 Закрийте кришку, як показано на малюнку.
➢ Якщо пульт ДК не використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть батареї та зберігайте їх у прохолодному, сухому місці. Пультом дистанційного керування можна користуватися на віддалі до 7 м від телевізора. (За звичайних умов роботи телевізора термін служби батарей становить приблизно один рік).

➢ Якщо пульт дистанційного керування не працює! Перевірте наступне:
1. Чи увімкнено телевізор?
2. Чи правильно встановлені полюси батарей?
3. Чи не розрядились батареї?
4. Можливо, стався збій в енергопостачанні або кабель живлення не підключений до розетки?
5. Чи немає поблизу флуоресцентного світла або неонової вивіски?

Увімкнення та вимкнення телевізора

Кабель живлення під'єднано до задньої панелі телевізора.

1 Увімкніть кабель живлення у відповідну розетку.
➢ Дозволена напруга мережі зазначена на задній панелі телевізора; частота становить 50 або 60 Гц.
2 Щоб вимкнути телевізор, натисніть кнопку ⏻ (Живлення увімк./вимк.) на передній панелі телевізора або кнопку **POWER** на пульті дистанційного керування. Автоматично буде вибрано канал, який Ви дивилися останнім. Якщо ще не було збережено жодного каналу, на екрані не з'явиться чітке зображення. Читайте розділи "Автоматичне збереження каналів" на сторінці 14 або "Збереження каналів вручну" на сторінці 15.
➢ Під час першого увімкнення телевізора автоматично відображаються кілька основних меню налаштувань, які здійснюються користувачем. Дивіться розділ "Налаштування функції Plug & Play" на сторінці 12.
3 Щоб вимкнути телевізор, натисніть кнопку ⏻ (Живлення увімк./вимк.) на передній панелі телевізора або кнопку **POWER** на пульті дистанційного керування.
4 Щоб увімкнути телевізор, натисніть кнопку ⏻ (Живлення увімк./вимк.) на передній панелі телевізора або кнопку **POWER** чи кнопки з цифрами на пульті дистанційного керування.

Огляд меню

1 Натисніть кнопку **MENU**.
На екрані відобразиться головне меню телевізора.
Зліва в меню – п'ять піктограм: **Изображение (Picture)**, **Звук (Sound)**, **Канал (Channel)**, **Установка (Setup)** и **Вход (Input)**.

2 За допомогою кнопок ▲ or ▼ виберіть одну з піктограм.
Натисніть кнопку **ENTER**, щоб отримати доступ до підменю вибраної піктограми.

3 Для переходу між пунктами меню використовуйте кнопки ▲ або ▼.
Натисніть кнопку**ENTER** , щоб вибрати той чи інший пункт меню.

4 Щоб змінити вибрані пункти, використовуйте кнопки ▲/▼/◄/►.
Натисніть кнопку **RETURN**, щоб повернутися до попереднього меню.

5. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

➢ Зображення пульта дистанційного керування та екранних повідомлень, які використані в цьому посібнику, зроблені на основі моделі PS42Q91H. Навіть якщо конфігурація Вашої моделі різниться від малюнку, принцип роботи залишається таким самим.

Стоп-кадр

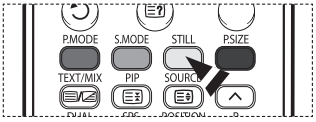

Під час перегляду телевізійної програми можна зупинити зображення, просто натиснувши кнопку STILL. Щоб повернутись до звичайного перегляду, натисніть цю кнопку ще раз.

➢ Цю функцію буде автоматично скасовано через 5 хвилин.

Функція Plug & Play

Під час першого увімкнення телевізора, автоматично послідовно відображаються кілька основних меню налаштувань, які здійснюються користувачем. Можна вибрати наступні параметри.

☛ Якщо Ви випадково вибрали неправильну країну, символи на екрані можуть не відображатися належним чином.

1 Якщо телевізор перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку **POWER** на пульті ДК. З'явиться повідомлення **Запуск Plug & Play**. Натисніть кнопку **ENTER**.

2 За кілька секунд автоматично відкриється меню **Язык**.

3 Виберіть потрібну мову за допомогою кнопок ▲ або ▼. Натисніть кнопку **ENTER**. З'явиться повідомлення **Выберите режим Дом при установке телевизора дома.**

4 За допомогою кнопок ◄ або ► виберіть режим **Магазин** або **Дом**, після чого натисніть кнопку **ENTER**. З'явиться повідомлення з проханням перевірити під'єднання антени.
- ➢ Режим за замовчуванням - **Дом**.
- ➢ Для отримання оптимального зображення для домашнього дозвілля радимо встановити режим "Дом" (Home).
- ➢ Режим "Магазин" (Shop) призначений лише для використання в магазинах.
- ➢ Якщо пристрій випадково встановлено у режим "Магазин" (Shop), і його потрібно повернути у режим "Дом" (Home), натисніть і утримуйте кнопку **MENU** на бічній панелі телевізора протягом п'яти секунд.

5 Перевірте, чи антену під'єднано до телевізора. Натисніть кнопку **ENTER**. Відкриється меню **Страна**.

6 Виберіть назву своєї країни чи регіону за допомогою кнопок ▲ або ▼.

Натисніть кнопку **ENTER**. З'явиться меню вибору каналів.

7 Щоб розпочати збереження каналів, натисніть кнопку **ENTER**.

Пошук буде завершено автоматично. Усі доступні канали буде збережено.

Для налаштування годинника натисніть кнопку **ENTER**.

8 За допомогою кнопок ◄/►/**ENTER** виберіть **Рік**, **Місяць**, **День**, **Годин** чи **Хвилин**. Налаштуйте значення цих параметрів за допомогою кнопок ▲ або ▼.
- ➢ Встановити значення для пунктів **Місяць**, **День**, **Рік**, **Годин** чи **Хвилин** можна також безпосередньо за допомогою цифрових клавіш пульту ДК.

9 Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.

З'являється повідомлення **Приятного просмотра**.

Завершивши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.
- ➢ Навіть якщо не натиснути кнопку **ENTER**, повідомлення зникне автоматично через кілька секунд.

➢ Функція **Plug & Play** доступна лише у режимі **TV**.

Продовження…

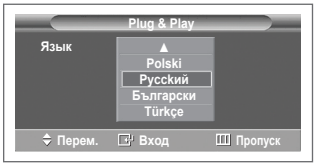

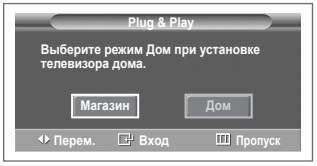

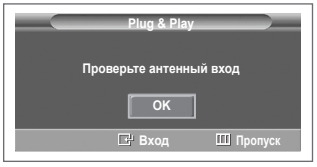

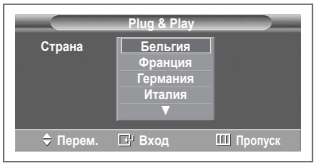

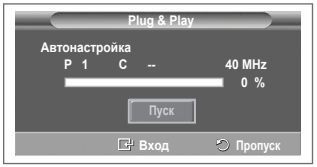

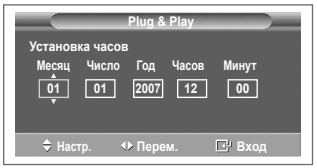

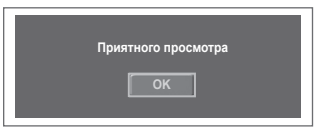

Щоб скинути параметри цієї функції...

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Установка**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопку **ENTER** ще раз, щоб вибрати пункт **Plug & Play**. З'явиться повідомлення **Запуск Plug & Play.**

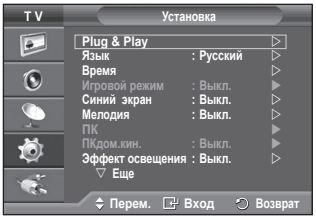

Перегляд зображення із зовнішніх пристроїв

Можна перемикати режими відтворення сигналу з додаткових пристроїв, наприклад, відеомагнітофона, DVD-програвача, декодера каналів кабельного та цифрового телебачення чи відтворення телевізійного сигналу (ретрансляційної або кабельної мережі).

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Вход**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопку **ENTER** ще раз, щоб вибрати пункт **Список источн.**
4. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть джерело сигналу, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

   Доступні джерела сигналу: **TV**, **Внешний 1**, **Внешний 2**, **AV**, **S-Video**, **Компонентный**, **ПК**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**

   ➢ Режим HDMI3 доступний лише для моделей PS42Q91H/ PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H.

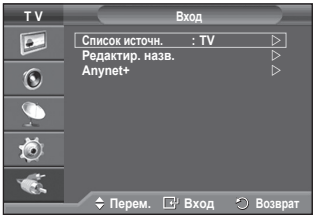

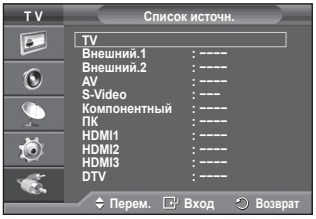

➢ Ці параметри можна також вибрати за допомогою кнопки **SOURCE** на пульті ДК.

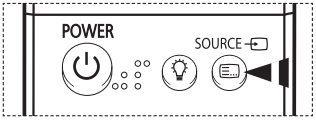

➢ Щоб повернутися до режиму перегляду телевізійних програм, натисніть кнопку **TV** і виберіть потрібний номер каналу.

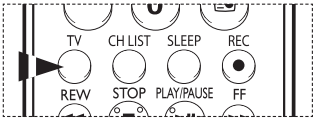

Редагування назв пристроїв

Зовнішньому джерелу можна призначити назву.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Вход**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Редактир. назв.** після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть зовнішнє джерело сигналу, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
5. Виберіть потрібний пристрій за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER** button.

   Доступні назви пристроїв: **VHS**, **DVD**, **D-VHS**, **Кабельное ТВ**, **ТВЧ**, **Спут. приставка**, **AV ресивер**, **DVD ресивер**, **Игра**, **Камера** , **DVD Комбо**, **Цифр. рекордер**, **ПК**.
6. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

   ➢ Режим HDMI3 доступний лише для моделей PS42Q91H/ PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H.

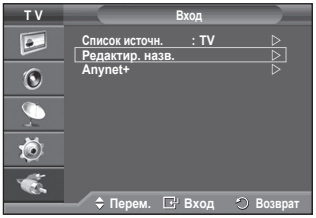

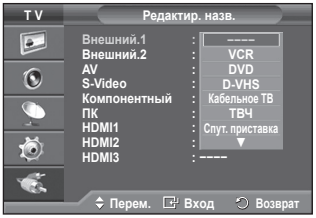

Автоматичне збереження каналів

Можна виконати сканування діапазонів доступних частот, які різняться залежно від країни.
Автоматично призначені номери каналів можуть не відповідати дійсним або бажаним номерам. Втім, можна вручну відсортувати номери та видалити непотрібні канали.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. Знову натисніть кнопку **ENTER**. Надається список наявних країн.
4. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть країну і натисніть **ENTER**.
5. За допомогою кнопок ▲ або ▼ Автоматичне збереження і натисніть **ENTER**.
6. Натисніть кнопку **ENTER** ще раз, щоб розпочати пошук. Пошук завершиться автоматично.

   ➢ Щоб зупинити пошук, не завершуючи його, натисніть кнопку **MENU** або **ENTER**.

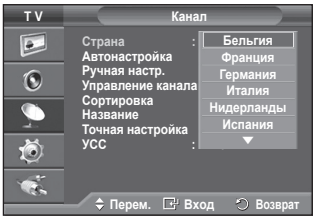

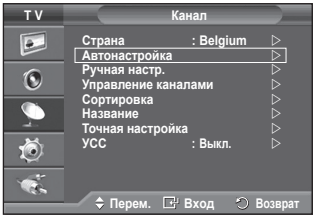

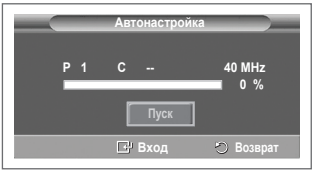

Збереження каналів вручну

Можна також зберігати канали вручну, включно з тими, що транслюються через кабельні мережі.
Під час збереження каналів вручну, можна:

- зберігати або не зберігати кожен знайдений канал;
- призначати номер програми для ідентифікації кожного збереженого каналу.

1 Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.

2 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

3 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Ручная настр.** після чого натисніть кнопку **ENTER**.

4 Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

5 Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.

6 Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

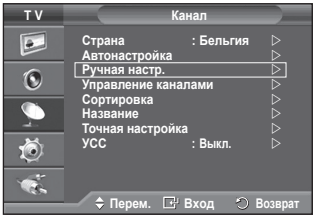

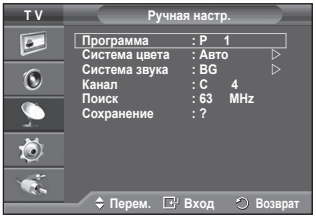

- **Программа** (Номер програми, який необхідно призначити каналу)
  - Натискайте кнопку ▲ або ▼ потрібну кількість разів, доки не знайдете правильного номера.
    - ➢ Можна також встановити номер каналу безпосередньо за допомогою кнопок із цифрами (0-9).
- **Система цвета**: **Авто/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть потрібний стандарт кольору.
- **Система звука**: **BG/DK/I/L**
  - За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть потрібний стандарт звуку.
- **Канал**(Якщо номер каналу, який необхідно зберегти, відомий)
  - За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть **C** (канал в ефірі) або **S** (кабельний канал).
  - Натисніть кнопку ►, після чого за допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть потрібний номер.
    - ➢ Можна також встановити номер каналу безпосередньо за допомогою кнопок із цифрами (0-9).
    - ➢ Якщо звук спотворений або взагалі відсутній, виберіть інший стандарт звуку.
- **Поиск** (Якщо номери каналів невідомі)
  - Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб розпочати пошук.
  - Приймач скануватиме діапазон частот, доки на екрані не з'явиться зображення першого або вибраного Вами каналу.
- **Сохранение** (Для зберігання каналу та відповідного номеру програми)
  - Виберіть **OK**, натиснувши кнопку **ENTER**.

☛ **Режими каналів**

- **P** (Режим програм): Після завершення налаштування усім наявним телевізійним станціям призначаються номери позицій від P00 до P99. В цьому режимі, щоб вибрати канал, достатньо ввести номер позиції.
- **C** (Режим каналів у ефірі): В цьому режимі канал можна вибрати шляхом введення призначеного номера для кожної телевізійної станції.
- **S** (Режим кабельних каналів): В цьому режимі канал можна вибрати шляхом введення призначеного номера для кожного кабельного каналу.

Додавання / блокування каналів

За допомогою функції "Управление каналами" (Channel Manager) можна легко додавати нові канали або блокувати вже знайдені.

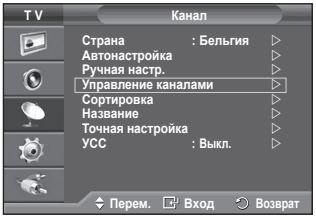

1 Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.

2 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

3 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Управление каналами**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

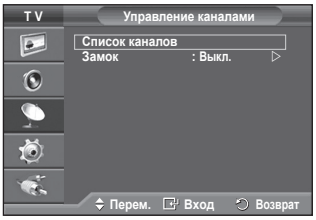

◆ **Додавання каналів**
За допомогою функції "Список каналов" (Channel List) можна додавати нові канали.

4 Виберіть пункт **Список каналов** натисненням кнопки **ENTER**.

5 За допомогою кнопок ▲/▼/◄/► перейдіть до поля (⊞), виберіть канал, який потрібно додати, та натисніть кнопку **ENTER**.
➢ Якщо натиснути кнопку **ENTER** ще раз, символ (✓) поруч із номером каналу зникне і канал не буде додано.

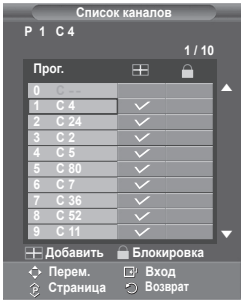

◆ **Блокування каналів**
За допомогою цієї функції можна обмежити перегляд окремих програм певній категорії глядачів, наприклад, дітям, шляхом блокування зображення та звуку.

6 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Замок**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

7 Виберіть значення **Вкл.** за допомогою кнопок ▲ або▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

8 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Список каналов**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

9 За допомогою кнопок ▲/▼/◄/► перейдіть до поля (🔒), виберіть канал, який потрібно заблокувати, і натисніть кнопку **ENTER**.
➢ Якщо натиснути кнопку **ENTER** ще раз, символ (✓) поруч із номером каналу зникне і блокування каналу буде скасовано.
➢ Коли функцію "Замок" (Child Lock) активовано, замість зображення відображається синій екран.

10 Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

➢ Ці параметри можна також вибрати за допомогою кнопки **CH LIST** на пульті ДК.

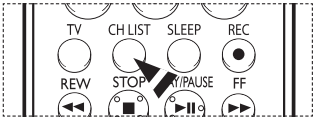

Сортування збережених каналів

Ця функція дозволяє змінювати порядкові номери збережених каналів.
Використання цієї функції може бути необхідним після автоматичного збереження каналів.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Сортировка**, піся чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть канал, який слід перемістити, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
5. Виберіть номер програми, куди слід перемістити канал, використовуючи кнопки ▲ або ▼.
   Натисніть кнопку **ENTER**. Канал буде збережено під новим номером, і решта каналів зміститься відповідно.
6. Повторюйте дії кроків **4** - **5**, доки всі канали не будуть збережені під необхідними номерами програм.
7. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

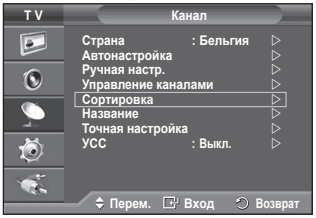

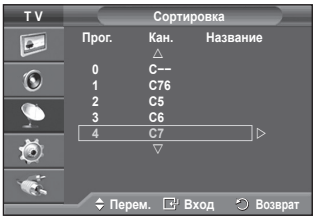

Призначення каналам назв

Назви каналам призначаються автоматично під час трансляції інформації про канал. Ці назви можна змінювати, що дозволяє призначити каналам нові назви.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Название**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть канал, якому слід призначити нову назву, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
5. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть літеру, число або символ (послідовність: A-Z, 0-9, +, -, *, /, пробіл).
   Для переходу до попередньої чи наступної літери використовуйте кнопки ◄ або ►, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
6. Повторіть дії пунктів з **5** по **4** для призначення нових назв іншим каналам.
7. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

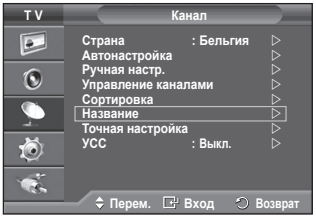

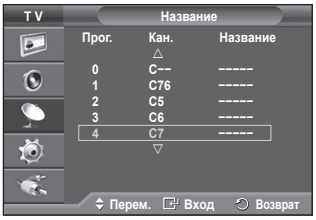

Точне налаштування каналів

Якщо зображення є чітким, не потрібно робити точне налаштування каналу, оскільки воно здійснюється автоматично під час пошуку та збереження.
Якщо сигнал є слабким або спотвореним, може виникнути необхідність здійснити точне налаштування каналу вручну.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Точная настройка**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. Щоб отримати чітке зображення без шумів та якісний звук, натискайте кнопки ◄ або ► потрібну кількість разів до оптимального налаштування. Натисніть кнопку **ENTER**.
   ➢ Щоб скинути параметри точного налаштування до **0**, виберіть пункт **Сброс** за допомогою кнопок ▲ або ▼. Натисніть кнопку **ENTER**.
5. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.
   ➢ Під час збереження точних налаштувань колір екранного позначення каналу змінюється з білого на червоний, і до нього додається значок зірочки (“*”).

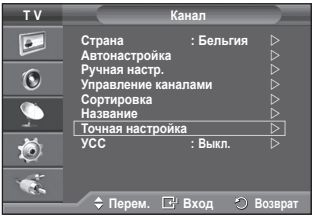

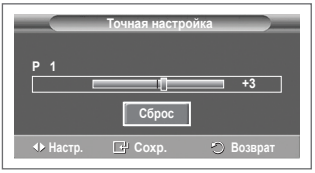

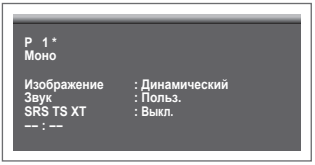

Малошумний підсилювач (Low Noise Amplifier - LNA)

(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Ця функція дуже доречна у випадках недостатньої потужності вхідного сигналу.
Малошумний підсилювач дозволяє підсилювати сигнали телебачення в зонах слабкого прийому, тобто підсилює вхідний сигнал.

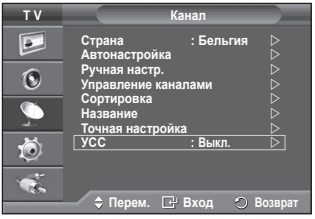

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Канал**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **УСС**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. Виберіть значення **Выкл.** або **Вкл.** за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
5. Натисніть кнопку **EXIT**, щоб вийти.
   ➢ Залежно від регіону, функція малошумного підсилювача може бути за замовчуванням вимкнена або увімкнена.

Зміна стандарту зображення

Можна вибрати тип зображення, який максимально відповідає Вашим потребам для перегляду того чи іншого каналу.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб вибрати пункт **Изображение**.
3. Натисніть кнопку **ENTER** ще раз, щоб вибрати пункт **Режим**.
4. Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

   Доступні режими: **Динамический**, **Стандартный**, **Кино**

   ➢ Значення параметрів можуть бути різними, залежно від джерела вхідного сигналу. (напр.: “RF”, “Видео” (Video), “Компонентный”(Component), “ПК” (PC) або “HDMI”)
5. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

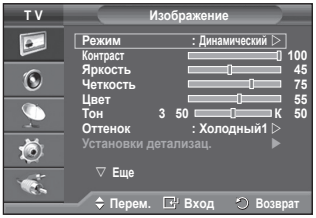

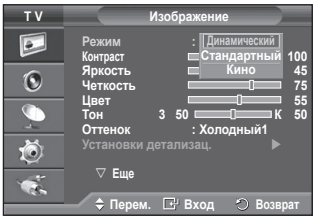

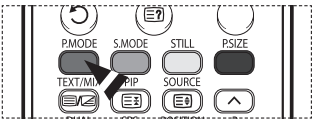

➢ Ці параметри можна також вибрати за допомогою кнопки **P.MODE** на пульті ДК.

➢
- ◆ Для перегляду телепрограм у денний час або в яскраво освітленому приміщенні виберіть режим **Динамический**.
- ◆ Для перегляду телевізійних програм за звичайних умов виберіть режим **Стандартный**.
- ◆ Для перегляду фільмів виберіть режим **Кино**.

Налаштування параметрів зображення

Цей телевізор має декілька регульованих параметрів, які дозволяють контролювати якість зображення.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб вибрати пункт **Изображение**.
3. Натисніть кнопку **ENTER** ще раз, щоб вибрати пункт **Режим**.
4. Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

   Доступні режими: **Динамический**, **Стандартный**, **Кино.**
5. Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
6. Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.
7. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

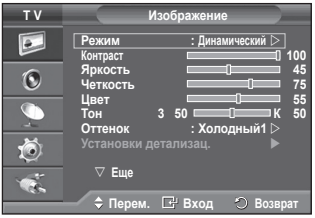

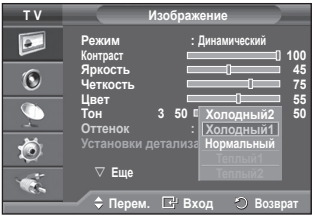

- ◆ **Контраст** – **Яркость** – **Четкость** – **Цвет** – **Тон**

  ➢ Функцію Тон не можна використовувати в режимах перегляду телевізійних програм, аудіо/відео режимі, режимі S-Video в системі PAL.

  Контраст – **Яркость** – **Оттенок**: Режим ПК
  Натискайте кнопки ◄ або ► до досягнення оптимального налаштування параметра.
- ◆ **Оттенок**: **Холодный 2 / Холодный 1 / Нормальный / Теплый 1 / Теплый 2.**

  ➢ Якщо для режиму зображення вибрано значення **Динамический** або **Стандарный**, параметри **Теплый 1** та **Теплый 2** недоступні.
- ◆ **Сброс**: **Отмена/OK**

  Виберіть **OK**. Можна відновити заводські налаштування зображення.

  ➢ Функція відновлення налаштовується для кожного режиму зображення окремо.

Вибір детальних налаштувань зображення

Можна встановити детальні налаштування зображення.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб вибрати пункт **Изображение**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Установки детализац.** після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
   Доступні параметри: **Настройка черного**, **Автоконтраст**, **Гамма**, **Баланс белого**, **Цветоустановки**, **Улучшение кромок**, **Цветовой интервал**
5. Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.
6. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

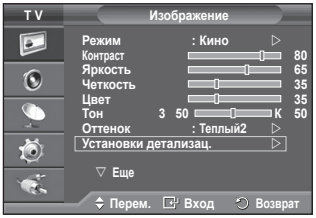

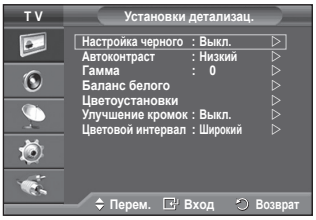

➢ Якщо для режиму зображення вибрано значення **Кино** або **Стандартный**, можна вибрати **Установки детализац.**

➢ Якщо функцію **DNIe** вимкнено, а для режиму зображення вибрано значення **Стандартный**, вибрати пункт **Установки детализац.** неможливо.

- **Настройка черного**: **Выкл. /Низкий/Средний/Высокий**
  Можна безпосередньо вибрати рівень чорного, щоб налаштувати глибину зображення.
- **Автоконтраст**: **Выкл. /Низкий/Средний/Высокий**
  Можна налаштувати оптимальний рівень контрастності зображення.
- **Гамма**: **-3 ~ +3**
  Можна налаштувати середній рівень яскравості зображення.
  Натискайте кнопки ◄ або ► до досягнення оптимального налаштування параметра.
- **Баланс белого**: **К: смещение/З: смещение /С: смещение/К: усиление/З: усиление/С: усиление/Сброс**
  Можна налаштувати температуру кольору, щоб отримати природніші кольори.
  К: смещение/З: смещение)/С: смещение /К: усиление/З: усиление/С: усиление: В разі вибору іншого значення налаштування зображення оновиться.
  Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**. Натискайте кнопки ◄ або ► до досягнення оптимального налаштування параметра.
  Сброс: Змінені раніше значення балансу білого буде замінено заводськими налаштуваннями.
- **Цветоустановки**: **Розовый/Зеленый/Голубой /Белый/Сброс**
  Цей параметр можна налаштовувати відповідно до власних уподобань.
  Розовый/Зеленый/Голубой/Белый: В разі вибору іншого значення налаштування зображення оновиться.
  Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**. Натискайте кнопки ◄ або ► до досягнення оптимального налаштування параметра.
  Сброс: Вибрані раніше кольори буде замінено заводськими кольорами.
- **Улучшение кромок**: **Выкл./Вкл.**
  Можна підкреслити рамки об'єкта.
- **Цветовой интервал**: **Авто/Широкий**
  Можна встановити значення вхідного сигналу "Авто" (Auto) або "Широкий" (Wide) для кольорової палітри.

Вибір розміру зображення

Можна вибрати розмір зображення, який максимально відповідає Вашим потребам для перегляду того чи іншого каналу.

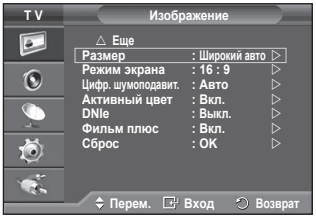

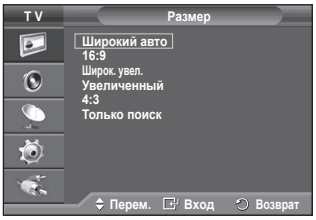

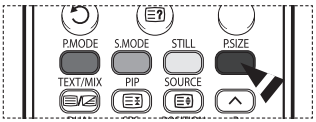

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб вибрати пункт **Изображение**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Размер**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

   Доступні параметри: **Широкий авто**, **16:9**, **Широк. увел.** **Увеличенный**, **4:3**, **Только поиск**
   - **Широкий авто**: Зміна формату з 4:3 на 16:9 шляхом розширення та витягування зображення.
   - **16:9**: Встановлення формату зображення 16:9.
   - **Широк. увел**: Збільшення зображення до формату, що перевищує 4:3. Пересувайте зображення вгору/вниз за допомогою кнопок ▲ або ▼, попередньо вибравши за допомогою кнопок ► або **ENTER**.
   - **Увеличенный**: Збільшення розміру зображення на екрані у вертикальному напрямку.
   - **4:3**: Використовується для встановлення формату зображення **4:3**.
   - **Только поиск**: Відображає вхідне зображення, як воно є, без жодних зрізів для вхідного сигналу HDMI 720p, 1080i.
     - ➢ Якщо для розміру зображення з джерела HDMI вибрано значення “Just Scan” (Повна розгортка), то залежно від аудіо/відео пристроїв, зображення на екрані може бути обрізаним або містити певні відтінки.
5. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.
   - ➢ Дані параметри можна вибрати також за допомогою кнопки **P.SIZE** на пульті дистанційного керування.
   - ➢ Параметри режиму розміру зображення можуть відрізнятися залежно від джерела вхідного сигналу.
   - ➢ Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від вибраного режиму.

Вибір положення та розміру екрана за допомогою функції Увеличенный

- Функція **Увеличенный** дозволяє змінити розмір та положення зображення в напрямку вгору та вниз за допомогою кнопок ▲ або ▼.
- Пересувайте зображення вгору/вниз за допомогою кнопок ▲ або ▼, попередньо вибравши за допомогою кнопок ◄ або ►.
- Змінюйте розмір зображення у вертикальному напрямку за допомогою кнопок ▲ або ▼, попередньо вибравши за допомогою кнопок ◄ або ►.

Вибір режиму зображення

Вибираючи значення “Широкий авто” (Auto Wide) на телевізорі формату 16:9, можна встановити розмір зображення для перегляду: широкоформатне зображення 4:3 (Wide Screen Service - WSS) або нічого. Для кожної європейської країни необхідно встановлювати розмір зображення окремо, тому користувач повинен самостійно виконати налаштування цієї функції.

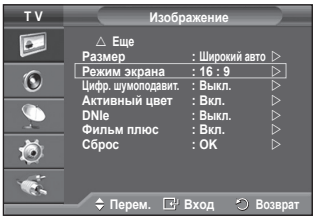

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб вибрати пункт **Изображение**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Режим экрана**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

   Доступні параметри: **16:9**, **Широк. увел.** **Увеличенный**, **4:3**
   - **16:9**: Встановлення формату зображення 16:9.
   - **Широк. увел**: Збільшує зображення до формату, що перевищує 4:3.
   - **Увеличенный**: Збільшення розміру зображення на екрані у вертикальному напрямку.
   - **4:3**: Використовується для встановлення формату зображення **4:3**.
5. Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.
6. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

Режими Цифр. шумоподавит. / Активный цвет / DNIe / Фильм плюс

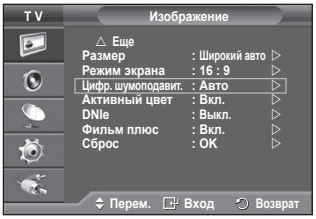

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб вибрати пункт **Изображение**.
3. Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
   Доступні параметри: **Цифр. шумоподавит. Активный цвет**, **DNIe**, **Фильм плюс**
4. Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.
5. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

◆ **Цифр. шумоподавит**: **Выкл. /Низкий/Средний/Высокий/ Авто**
Якщо телевізор приймає надто слабкий сигнал, можна увімкнути цю функцію, щоб знизити рівень шумів та фантомних зображень на екрані телевізора.

◆ **Активный цвет**: **Выкл./Вкл.**
Якщо увімкнути цей параметр, кольори неба та трави будуть ще насиченішими та чіткішими, - таким чином Ви отримаєте реалістичне зображення.
➢ Ця функція недоступна в режимі ПК.
➢ Ця функція недоступна в режимі Кино та Стандартный.

◆ **DNIe**: **Выкл./Демо/Вкл.**
Цей телевізор обладнано функцією DNIe, що дозволяє покращити якість зображення. Якщо увімкнути функцію DNIe, на екрані з'явиться зображення після застосування механізму DNIe. Якщо встановити для режиму "DNIe" значення "Демо" (Demo), то для порівняння на екрані з'явиться звичайне зображення і зображення після застосування механізму DNIe. За допомогою цієї функції можна оцінити різницю в якості зображення.
➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
Ця функція робить зображення більш детальним завдяки тривимірному зниженню шумів, підкресленню деталей, підсиленню контрастності та білого кольору. Новий алгоритм компенсації зображення дозволяє відтворювати яскравіше, чистіше та детальніше зображення. Технологія DNIe™ регулюватиме усі сигнали, які доходять до очей глядача.
➢ Ця функція недоступна в режимі ПК.

◆ **Фильм плюс**: **Выкл./Вкл. (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)**
Відтінки кольору шкіри відображаються на екрані більш природно і текст стає чіткішим, навіть у динамічних епізодах.
➢ Широк. увел., Увеличенный та Только поиск не підтsримується.

Функції звуку

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Звук**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
   Доступні параметри: **Режим**, **Эквалайзер**, **SRS TS XT**, **Громкость авто**, **Отключение звука**, **Сброс** (якщо "Игровой режим" (Game Mode) увімкнено)
4. Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.
5. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

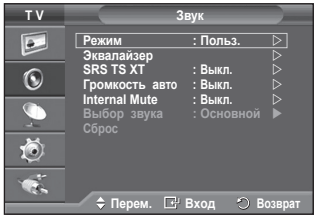

< Якщо "Игровой режим" увімкнено >

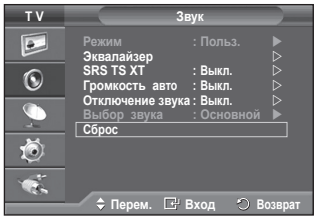

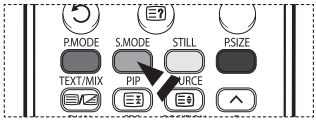

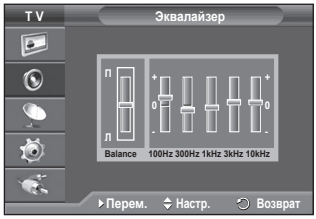

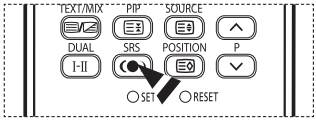

- **Режим**: **Стандартный /Музыка/Кино/Речь/Польз.**
  Можна вибрати тип спеціальних звукових ефектів, який використовуватиметься під час перегляду певного каналу.
  ➢ Дані параметри можна вибрати також за допомогою кнопки **S.MODE** на пульті дистанційного керування.
- **Эквалайзер**: **Баланс/100 Гц/300 Гц/1кГц/3кГц/10кГц**
  Цей телевізор має декілька регульованих параметрів, які дозволяють контролювати якість звучання.
  ➢ У разі внесення будь-яких змін до значень цих параметрів, режим звуку автоматично змінюється на **Польз.**
- **SRS TS XT**: **Выкл./Вкл.**
  TruSurround XT є запатентованою технологією компанії SRS, що дозволяє вирішити проблему відтворення 5.1-канального звуку через два гучномовці. TruSurround відтворює неперевершене віртуальне об'ємне звучання через будь-яку систему, що складається з двох гучномовців, включаючи внутрішні гучномовці телевізора. Вона повністю сумісна з усіма багатоканальними форматами.
  ➢ Дані параметри можна вибрати також за допомогою кнопки SRS (●) на пульті дистанційного керування.
  ➢ TruSurround XT, SRS та символ (●) є зареєстрованими торговими марками компанії SRS Labs, Inc., технологія TruSurround XT вбудована згідно ліцензії SRS Labs, Inc.

- **Громкость авто**: **Выкл./Вкл.**
  Кожна телестанція має власні параметри передавання сигналу, тому може з'явитись необхідність регулювати гучність кожного разу під час зміни каналу, що не надто зручно. Ця функція дозволяє виконувати автоматичне регулювання гучності звуку каналу, зменшуючи її у разі наявності сильного модуляційного сигналу та збільшуючи, коли модуляційний сигнал надто слабкий.
- **Отключение звука**: **Выкл./Вкл.**
  Щоб звук лунав через окремі гучномовці, відключіть внутрішній підсилювач.
  ➢ Кнопки **+**, **-** та **MUTE** недоступні, коли функція "Отключение звука" (Internal Mute) увімкнена.
- **Выбор звука**: **Основной/Дополнительный**
  Використовується для прослуховування звуку периферійного зображення, коли увімкнено режим ЗВЗ.
  - **Основной**: Використовується для прослуховування звуку основного зображення.
  - **Дополнительный**: Використовується для прослуховування звуку периферійного зображення.
- **Сброс**
  Разом із увімкненням ігрового режиму буде активовано функцію відновлення заводських налаштувань звуку. Якщо вибрати функцію відновлення після налаштування параметрів еквалайзера, для них буде відновлено заводські значення.

ТОРГОВІ МАРКИ ТА ЛІЦЕНЗІЯ

DOLBY DIGITAL Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" та логотип з подвійною літерою D є торгівельними марками компанії Dolby Laboratories.

Вибір режиму звуку (залежно від моделі)

Кнопка DUAL I-II служить для відображення даних/ керування процесом обробки та відтворення звукового сигналу. Під час увімкнення живлення автоматично встановлюється режим “DUAL-I” або “Стерео” (Stereo), залежно від поточного мовлення.

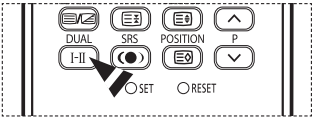

	Тип мовлення	Позначки на екрані
NICAM стерео	Звичайне мовлення (Стандартний звук)	**Моно** (Звичайне використання)
	Звичайне + NICAM моно	**NICAM** ↔ **Моно** (Звичайне)
	NICAM стерео	**NICAM Стерео** ↔ **Моно** (Звичайне)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM Dual-1** → **NICAM Dual-2** → **Моно** (Звичайне)
A2 стерео	Звичайне мовлення (Стандартний звук)	**Моно** (Звичайне використання)
	Двомовне або DUAL-I/II	**Dual I** ↔ **Dual II**
	Стерео	**Стерео** ↔ **Моно** (Примусовий моно-режим)

➢
- У разі погіршення умов прийому сигналу краще звучання можна отримати в режимі **Моно**.
- Якщо стереосигнал слабкий, проте цей режим все одно активується автоматично, виберіть режим **Моно**.
- Під час отримання моносигналу в аудіо/відео режимі, підключіться до входу AUDIO-L на панелі (передній або бічній). Якщо моно звук лунає лише з лівого гучномовця, натисніть кнопку **DUAL I-II**.

Функції часу

1 Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2 За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть пункт **Установка**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Время**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4 Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
Доступні параметри: **Установка часов**, **Таймер сна**, **Таймер 1**, **Таймер 2**, **Таймер 3.**
5 Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.
6 Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

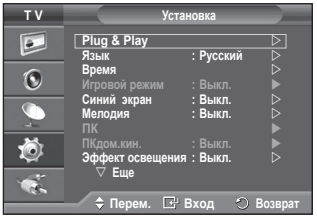

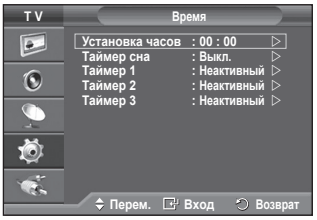

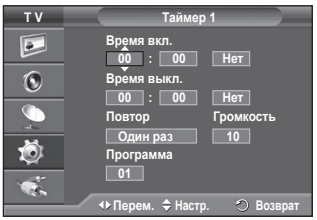

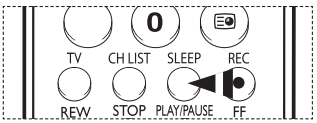

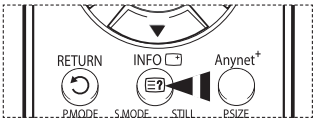

◆ **Установка часов**
Можна налаштувати годинник телевізора на відображення поточного часу за допомогою кнопки **INFO** на пульті ДК. Крім того, час необхідно налаштувати, якщо потрібно скористатися функцією таймера автоматичного увімкнення/вимкнення.
− За допомогою кнопок ◄ або ► виберіть пункт **Месяц**, **Число**, **Год**, **Часов** та **Минут**. Встановіть потрібні параметри, натискаючи кнопки ▲ або ▼.
➢ Значення параметрів **Месяц**, **Число**, **Год**, **Часов** та **Минут** можна встановити безпосередньо за допомогою кнопок з цифрами на пульті ДК.
➢ У випадку збою в електромережі або якщо вимкнути виріб з розетки, налаштування часу будуть втрачені.

◆ **Таймер сна**
Можна вибрати проміжок часу від 30 до 180 хвилин, після закінчення якого телевізор переходитиме в режим очікування.
− Виберіть один з попередньо встановлених проміжків часу до вимкнення (**Выкл.** , **30**, **60**, **90**, **120**, **150** або **180**) за допомогою кнопок ▲ або ▼.
➢ Дані параметри можна вибрати просто за допомогою кнопки **SLEEP** на пульті ДК. Якщо таймер ще не налаштовано, відображатиметься значення Вимк.. Якщо таймер налаштовано, відображатиметься час, який залишився до переходу телевізора в режим очікування.

◆ **Таймер 1 / Таймер 2 / Таймер 3**
Можна налаштувати таймер увімкнення/вимкнення так, щоб телевізор автоматично вмикався або вимикався у відповідний час.
☛ Спершу необхідно налаштувати годинник.
− За допомогою кнопок ◄ або ► виберіть потрібний параметр нижче.
Натискайте кнопку ▲ або ▼ потрібну кількість разів, поки не отримаєте потрібне налаштування.
Время вкл.: Виберіть годину, хвилини і натисніть **Ні (неактивний)/Так (активний)**. (Щоб увімкнути таймер із вибраними налаштуваннями, виберіть **Так**.)
Время выкл.: Виберіть годину, хвилини і натисніть **Ні (неактивний)/Так (активний)**. (Щоб увімкнути таймер із вибраними налаштуваннями, виберіть **Так**.)
Повтор: Дозволяє вибрати одне з наступних значень **Один раз**, **Ежедневно**, **Пн ~ Пт**, **Пн ~ Сб** та **Сб ~ Вс**.
Громкость: Дозволяє вибрати рівень гучності.
Программа: Дозволяє вибрати відповідний канал.
➢ Встановити години, хвилини і канал можна також безпосередньо за допомогою кнопок з цифрами на пульті ДК.

☛ **Автовыкл. пит.**
Коли таймер встановлено у режим “Вкл.” (On), телевізор буде вимкнено автоматично, якщо протягом 3 годин після ввімкнення телевізора таймером не було подано жодної команди. Ця функція доступна лише у режимі таймера “Вкл.” (On); вона запобігає перенагріванню, яке може трапитися, якщо телевізор залишається увімкненим протягом надто тривалого часу.

Режими Язык (Language) / Синий экран (Blue Screen) / Мелодия (Melody) / Light Effect / Экон. энергии (Energy Saving) / ЧерныйHDMI (HDMI Black Level)

1 Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.

2 За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть пункт **Установка**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

3 Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

Доступні параметри: **Язык**, **Синий экран**, **Мелодия**, **Эффект освещения**, **Экон. энергии**, **ЧерныйHDMI.**

4 Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.

5 Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

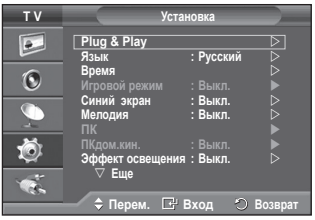

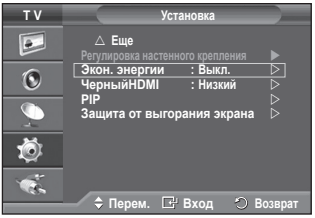

- **Язык**
  Різниться залежно від моделі. Під час першого увімкнення телевізора, обов'язково виберіть мову, якою виводитимуться меню та інша інформація.
- **Синий экран**: **Вкл. / Выкл.**
  Якщо телевізор не отримує жодного сигналу, або якщо сигнал дуже слабкий, неякісне зображення автоматично замінюється синім екраном. Якщо Ви все-таки бажаєте дивитись зображення поганої якості, необхідно вимкнути режим "Синий экран" (Blue Screen).
- **Мелодия**: **Выкл./Низкий /Средний/Высокий**
  Можна налаштувати мелодію, яка супроводжуватиме процес увімкнення/вимкнення телевізора.
- **Эффект освещения**: **Выкл./Режим ожид. вкл/Режим просм. вкл/Вкл.**
  Можна вмикати/вимикати синій індикатор на передній панелі телевізора, залежно від ситуації. Скористайтесь цим режимом для заощадження електроенергії або щоб зменшити навантаження на очі.
  - **Выкл.**: Синій індикатор завжди вимкнений.
  - **Режим ожид. вкл**: Синій індикатор світиться в режимі очікування і вимикається після увімкнення телевізора.
  - **Режим просм. вкл**: Синій індикатор світиться в режимі перегляду телевізійних програм та вимикається після вимкнення телевізора.
  - **Вкл.**: Синій індикатор завжди увімкнений.

  ➢ Вимкніть режим "Light Effect", щоб зменшити споживання електроенергії.
- **Экон. энергии**: **Выкл. /Низкий/Средний /Высокий**
  Ця функція регулює яскравість екрана залежно від освітлення приміщення.
  - **Выкл.**: Режим "Экон. энергии" (Energy Saving) вимикається.
  - **Низкий**: Працює у звичайному режимі, незалежно від освітлення довкола.
  - **Средний**: Екран працює в режимі середньої економії енергії, незалежно від освітлення довкола.
  - **Высокий**: Екран працює в режимі максимальної економії енергії, незалежно від освітлення довкола.

  ➢ Дані параметри можна вибрати також за допомогою кнопки **E.SAVING** на пульті дистанційного керування. (PS42C91H/PS50C91H)

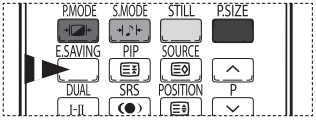

- **ЧерныйHDMI**: **Нормальный/Низкий**
  Можна налаштувати якість зображення у разі виникнення ефекту вигоряння (поява рівня чорного, погіршення контрастності, низької насиченості кольору та ін.) в режимі вхідного сигналу HDMI для обмеженого діапазону RGB (16 - 235).

  ➢ Ця функція доступна лише, коли зовнішнє джерело вхідного сигналу під'єднано до входу HDMI (сигнал RGB).

Використання ігрового режиму

Коли до телевізора під'єднано ігрову приставку, на кшталт PlayStation™ чи Xbox™, відчуття від гри можуть бути більш реалістичними, якщо увімкнути ігровий режим.

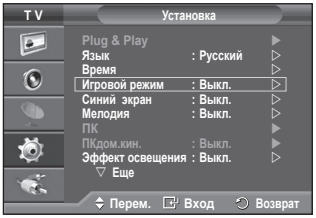

1 Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2 За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть пункт **Установка**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Игровой режим**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4 Виберіть значення **Выкл.** або **Вкл.** за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
5 Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

➢ **Обмеження для ігрового режиму (Увага)**
- Щоб від'єднати ігрову приставку і підключити інший зовнішній пристрій, вимкніть ігровий режим.
- Якщо викликати меню телевізора в ігровому режимі, може спостерігатися легке тремтіння зображення.
- На екрані з'являється позначка ( ), а це означає, що ігровий режим увімкнено із невідповідним джерелом відеосигналу.

➢ **Якщо ігровий режим увімкнено:**
- Для режиму зображення буде автоматично встановлено значення Стандартний, і користувач не зможе його змінити.
- Пункт Режим звуку в меню налаштування звуку неактивний. Звук можна регулювати за допомогою еквалайзера.
- Увімкнеться функція відновлення стандартних параметрів звуку. Якщо вибрати функцію відновлення після налаштування параметрів еквалайзера, для них буде відновлено заводські значення.

➢ В режимі перегляду телевізійних програм ігровий режим недоступний.
➢ Якщо до телевізора під'єднаний зовнішній пристрій, а зображення поганої якості, перевірте, чи не ввімкнений ігровий режим.
Виберіть для ігрового режиму значення Вимк. і під'єднайте зовнішні пристрої.

Регулювання настінного кріплення (продається окремо)

Коли телевізор прикріплений на стіні, можна легко регулювати його положення.

Задня панель

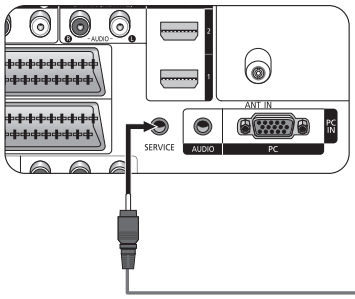

Автоматизоване настінне кріплення

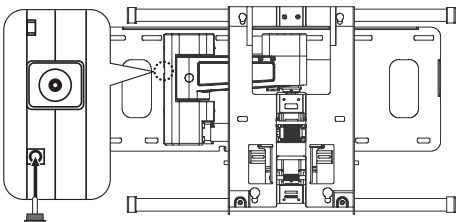

Послідовний кабель (порт до порту) (не входить в комплект)

Вхід в меню

1 Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню. Виберіть “Setup” за допомогою кнопок ▲ або ▼ і натисніть кнопку **ENTER**.

2 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть “Wall-Mount Adjustment” і натисніть **ENTER**.

3 Відрегулюйте положення екрана за допомогою кнопок ▲,▼,◄ та ►.
Натисніть кнопку **EXIT**, щоб вийти з меню.

➢ Під час натискання кнопок із стрілками на екрані телевізора не відображатимуться жодні екранні повідомлення, тільки вікно регулювання.

➢ Після вимкнення живлення телевізор повернеться у початкове положення. Після увімкнення живлення телевізор встановлюється в останнє збережене положення.

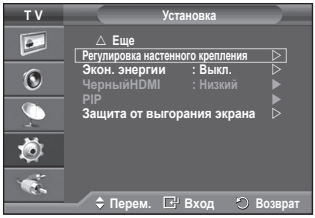

Використання кнопок пульта дистанційного керування

Кнопка	Використання	
	Регулювання кута нахилу настінного кріплення	Підняти вгору, нахилити вниз, повернути праворуч, повернути ліворуч
INFO	Відновити	Повертає в початкове положення
P.MODE S.MODE STILL	Запам’ятати положення та повернути в збережене положення	Запам’ятовує три положення: для червоної зеленої та жовтої кнопок.За допомогою цих трьох кнопок можна перемістити телевізор у збережене положення.

➢ Інформацію про встановлення шукайте у посібнику зі встановлення, який додається.
➢ З питань встановлення виробу і встановлення чи перенесення настінного кріплення обов’язково проконсультуйтеся зі спеціалізованою монтажною компанією.
➢ Даний посібник зі встановлення слід використовувати для монтування настінного кріплення на стіну. Якщо потрібно встановити кріплення на інший матеріал, зв’яжіться з місцевим торговим представником.

Перегляд зображення в зображенні (Picture in Picture - PIP)

На тлі основного зображення може відображатися менший екран з периферійним зображенням. Таким чином можна дивитися другу телепрограму або відео з будь-якого підключеного пристрою.

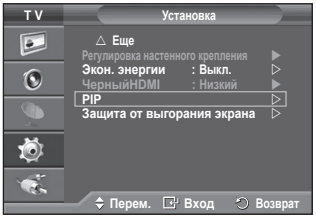

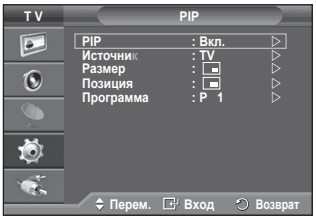

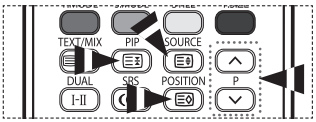

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть пункт **Установка**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **PIP**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
   Доступні параметри: **PIP (Вкл./Выкл.)**, **Источник**, **Размер**, **Позиция**, **Программа**
5. Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.
6. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

- **PIP**: **Вкл./Выкл.**
  Функцію ЗВЗ можна увімкнути або вимкнути.
  ➢ Ці параметри можна також вибрати за допомогою кнопки **PIP** на пульті ДК.
- **Источник**: **TV/Внешний 1 /Внешний 2 /AV**
  Можна вибрати джерело периферійного зображення.
  ➢ Ці параметри можна також вибрати за допомогою кнопки **SOURCE** на пульті ДК.
- **Размер:** ▣ / ▣ / ▣
  Можна вибрати розмір периферійного зображення.
  ➢ Якщо головне зображення знаходиться в режимі **ПК**, функція **Размер** недоступна.
- **Позиция:** ▣ / ▣ / ▣ / ▣
  Можна вибрати розташування периферійного зображення.
  ➢ Ці параметри можна також вибрати за допомогою кнопки **POSITION** на пульті ДК.
- **Программа**
  Канал периферійного зображення можна вибрати лише в тому випадку, коли для режиму **Источник** встановлено значення **TV**.
  ➢ За допомогою кнопок **P** ∧ або **P** ∨ можна вибрати канал для периферійного зображення.

Таблиця налаштувань ЗВЗ

X – Ця комбінація ЗВЗ неможлива.
O – Ця комбінація ЗВЗ можлива.

Головне \ Периферійне	TV	Зовн.1	Зовн.2	A/B	S-Video	Компонентний	HDMI	ПК
Компонентний	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X
ПК	O	O	O	O	X	X	X	X

Захист від вигоряння екрана

З метою зменшення імовірності вигоряння екрана, цей виріб обладнано системою запобігання вигорянню екрана. За допомогою цієї системи можна налаштувати режим періодичного зміщення зображення вгору/вниз (Вертикальная линия (Vertical Line)) або в боки (Горизонтальная точка (Horizontal Dot)). Режим налаштування часу дозволяє запрограмувати періодичність зміщення зображення у хвилинах.

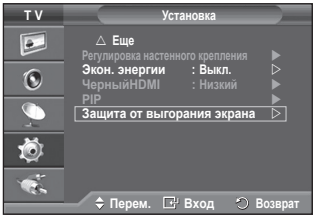

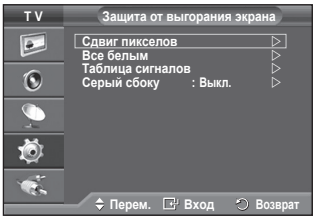

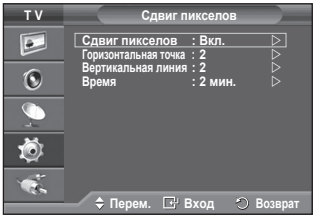

1 Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.

2 За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть пункт **Установка**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

3 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Защита от выгорания экрана**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

4 Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
Доступні параметри: **Сдвиг пикселов**, **Все белым**, **Таблица сигналов**, **Серый сбоку**

5 Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.

6 Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

◆ **Сдвиг пикселов**: За допомогою цієї функції можна щохвилини зсувати пікселі зображення на плазмовому екрані в горизонтальному або вертикальному напрямку, щоб звести до мінімуму утворення залишкового зображення.
- Встановіть для режиму **Сдвиг пикселов** значення **Вкл.** за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
- Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
Доступні параметри: **Горизонтальная точка**, **Вертикальная линия**, **Время.**

➢ Оптимальні умови для пересування пікселів;

	ПК	TV/Внешний/AV/S-Video/ Компонентный/HDMI
Горизонтальна точка	1	2
Вертикальна лінія	1	2
Час (хв.)	2 мин.	2 мин.

➢ Значення параметра Сдвиг пикселов відрізняється, залежно від розміру монітора (дюймів) та режиму.

◆ **Все белым**: Ця функція допомагає усунути залишкові зображення з екрана шляхом зміни кольору усіх пікселів на білий. Функцію рекомендується застосовувати, коли на екрані з'являються залишкові зображення або символи, особливо якщо протягом тривалого часу відображалося нерухоме зображення.

◆ **Таблица сигналов**: Ця функція допомагає усунути залишкові зображення з екрана шляхом пересування усіх пікселів на плазмовому екрані у різних візерунках. Функцію рекомендується застосовувати, коли на екрані з'являються залишкові зображення або символи, особливо якщо протягом тривалого часу відображалося нерухоме зображення.

◆ **Серый сбоку**: Якщо переглядати телевізійні програми у форматі 4:3, екран захищається від пошкодження шляхом налаштування балансу білого з правого та лівого країв.
- **Темный**: Якщо встановити режим 4:3, зображення стає темнішим з правого та лівого боків.
- **Светлый**: Якщо встановити режим 4:3, зображення стає світлішим з правого та лівого боків.

➢ Для усунення залишкових зображень з екрана можна використовувати функції **Все белым** або **Таблица сигналов**. Обидві функції призначені для усунення залишкових зображень з екрана, проте функція **Таблица сигналов** є більш ефективною.

➢ Щоби ефективно усунути з екрана залишкові зображення, відповідну функцію потрібно ввімкнути на тривалий проміжок часу (приблизно на 1 годину). Якщо за першим разом не вдалося зменшити залишкове зображення, повторіть виконання відповідної функції іще раз.

➢ Натисніть будь-яку кнопку на пульті ДК, щоб скасувати функцію.

Налаштування програмного забезпечення Вашого ПК (для операційної системи Windows XP)

Нижче наведені налаштування зображення у системі Windows для типового комп'ютера. Втім, зображення на Вашому ПК може відрізнятись залежно від встановленої версії операційної системи Windows та відеокарти комп'ютера. Але навіть якщо зображення на Вашому ПК має інший вигляд, основна інформація відносно налаштування буде ідентичною у майже усіх випадках. (В іншому випадку зверніться до виробника комп'ютера або торгового представника компанії Samsung).

1. Клацніть правою клавішею миші на робочому столі Windows, після чого натисніть пункт **Властивості**. На екрані з'явиться вікно **Властивості екрана**.
2. Виберіть вкладку **Параметри**, після чого налаштуйте режим перегляду відповідно до таблиці режимів перегляду. Налаштування параметрів кольору змінювати не потрібно.
3. Клацніть вкладку **Додатково**. Відкриється діалогове вікно нового налаштування.
4. Клацніть вкладку **Монітор**, після чого встановіть параметри пункту **Частота оновлення екрана** відповідно до таблиці режимів перегляду. Якщо є така можливість, встановіть окремо вертикальну та горизонтальну частоту замість встановлення параметру **Частота оновлення екрана**.
5. Натисніть кнопку **OK**, щоб закрити вікно, після чого натисніть кнопку **OK** у вікні **Властивості екрана**. Після цього комп'ютер може автоматично перезавантажитися.

Режим введення даних (для ПК)

Положення та розмір зображення можуть відрізнятися залежно від типу монітора та його розподільчої здатності.
У наведеній нижче таблиці вказані всі режими зображення, що підтримуються.

Відеосигнал	Розподільча здатність (точка x лінія)	Вертикальна частота (Гц)	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна полярність	Горизонтальна полярність	PS42Q91H/ PS42Q92H/ PS42C91H	PS50Q91H/ PS50Q92H/ PS50C91H
Сумісність із ПК сімейства IBM PC/AT	640 x 350	70.086	31.469	Н	П	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	П	Н	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	Н	Н	✔	✔
		70.000	35.000	Н/П	Н/П	✔	✔
		72.809	37.861	Н	Н	✔	✔
		75.000	37.500	Н	Н	✔	✔
	800x 600	60.317	37.879	Р	Р	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	Р	Р	✔	✔
		75.000	46.875	Р	Р	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	Р	Р	✔	✔
	1360 x 768	60.015	47.712	Р	Р		✔

(Н: Негативний / П: Позитивний)

- Режим черезрядкової розгортки не підтримується.
- Якщо було обрано нестандартний формат відеозображення, телевізор може працювати з відхиленнями від норми.
- Під час роботи в режимі ПК не підтримуються такі види розгортки: 480i/p, 576i/p, 720p та 1080i.
- Для відображення комп'ютерного тексту на екрані PS42Q91H/PS42Q92H/PS42C91H, оптимальним є режим **XGA** (1024 x 768, 60 Гц).
- Для відображення комп'ютерного тексту на екрані PS50Q91H/PS50Q92H/PS50C91H, оптимальним є режим **WXGA** (1360 x 768, 60 Гц).
  (За розподільчої здатності 1360 x 768, 60 Гц по три пікселі ліворуч і праворуч у кожному рядку екрана відображаються сірим кольором. Цей ефект не свідчить про несправність виробу; він спричинений різницею між стандартною розподільчою здатністю та характеристиками плазмової панелі).

Налаштування режиму ПК

➢ Встановіть режим **ПК** натисненням кнопки **SOURCE**.

1 Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.

2 За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть пункт **Установка**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

3 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть режим **ПК**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

4 Виберіть потрібний параметр за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

Доступні параметри: **Подстройка изображения**, **Позиция**, **Автоподстройка**, **Сброс настр.**

5 Виконавши налаштування, натисніть кнопку **ENTER**.

6 Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

◆ **Подстройка изображения**: **Грубо/Точно**

Мета налаштування якості зображення – усунути або зменшити шуми зображення.

Якщо за допомогою лише точного налаштування не вдається усунути шуми, тоді необхідно вибрати якомога кращу частоту (грубе налаштування) і ще раз виконати точне налаштування.

Після зниження рівня шумів ще раз налаштуйте зображення по центру екрана.

1 За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Грубо** або **Точно**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

2 За допомогою кнопок ◄ або ► налаштуйте якість зображення; можуть з'явитися вертикальні смуги або зображення буде розмитим. Натисніть кнопку **ENTER**.

◆ **Позиция**

Відрегулюйте положення зображення на екрані ПК, якщо воно не співпадає з зображенням на екрані телевізора.

1 Відрегулюйте положення за допомогою кнопок ▲/▼/◄/►.

2 Натисніть кнопку **ENTER**.

◆ **Автоподстройка**

Автоматичне налаштування дозволяє екранові ПК самостійно налаштуватися на вхідний відео сигнал у режимі ПК. Грубе, точне налаштування та положення встановлюються автоматично.

◆ **Сброс настр.**

Можна замінити усі параметри зображення на заводські значення.

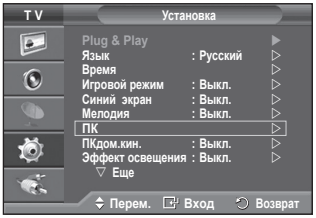

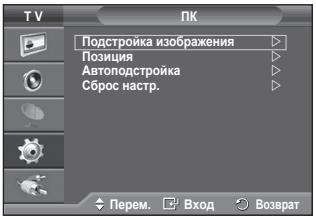

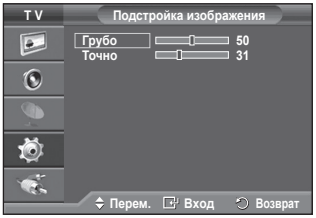





Налаштування ПК з вбудованим домашнім кінотеатром

Можна переглядати зображення вищої якості, якщо налаштувати параметри зображення у режимі ПК. Якщо встановити для функції “ПКдом.кин.” значення “Вкл.”, можна налаштувати параметри інші детальні параметри (коли для режиму “Игровой режим” вибрано значення “Стандартный” або “Кино”) у режимі ПК.

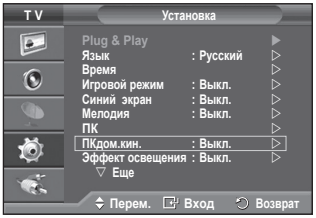

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню.
2. За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть пункт **Установка**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть режим **ПКдом.кин.** після чого натисніть кнопку **ENTER**.
4. Виберіть значення **Выкл.** або **Вкл.** за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
5. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

➢ Ця функція доступна лише в режимі ПК.

Що таке Anynet+? (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Anynet+ - це мережева система аудіо/відео пристроїв, яка забезпечує користувачам легкий у користуванні інтерфейс і дозволяє керувати усіма під'єднаними аудіо/відео пристроями Samsung Electronics за допомогою меню Anynet+.

Під'єднання пристроїв Anynet+

Система Anynet+ працює лише з аудіо/відео пристроями, що підтримують Anynet+. Перевірте, чи аудіо/відео пристрій, який необхідно під'єднати до телевізора, має емблему Anynet+.

Для безпосереднього під'єднання до телевізора

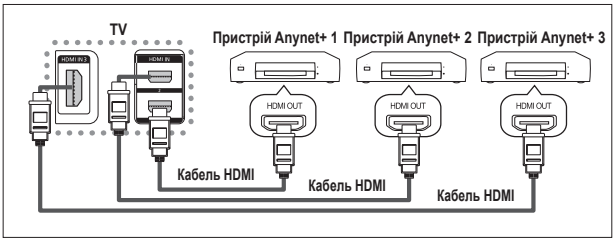

З'єднайте роз'єм [HDMI 1], [HDMI 2] чи [HDMI 3] телевізора із роз'ємом HDMI OUT відповідного пристрою Anynet+ за допомогою кабелю HDMI.

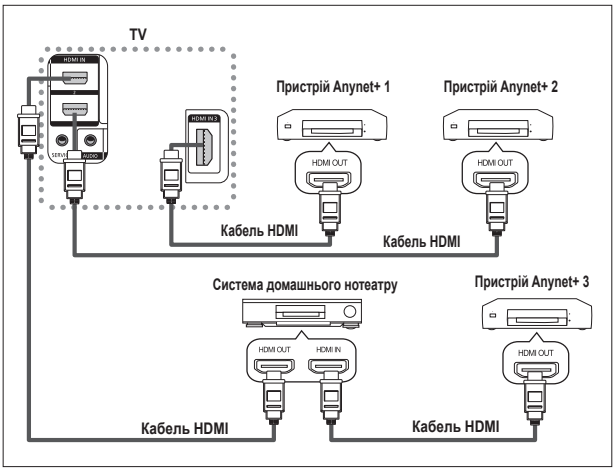

Для під'єднання до домашнього кінотеатру

1. З'єднайте роз'єм [HDMI 1], [HDMI 2] чи [HDMI 3] телевізора із роз'ємом HDMI OUT відповідного пристрою Anynet+ за допомогою кабелю HDMI.
2. З'єднайте роз'єм HDMI IN системи домашнього кінотеатру із роз'ємом HDMI OUT відповідного пристрою Anynet+ за допомогою кабелю HDMI.

- Під'єднуйте лише один приймач.
- Пристрій Anynet+ можна під'єднати за допомогою кабелю HDMI. Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функції Anynet+.
- Anynet+ працює, коли аудіо/відео пристрій, що підтримує Anynet+, увімкнений або перебуває у режимі очікування.
- Anynet+ підтримує усього до 8 аудіо/відео пристроїв.

Налаштування Anynet+

Подані налаштування дають змогу вповні використовувати функції Anynet+.

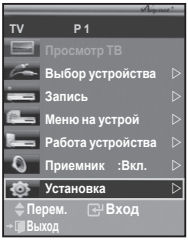

Використання функції Anynet+

1 Натисніть кнопку **Anynet+**.
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть **Налаштування**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

2 Натисненням кнопки **ENTER** виберіть **Anynet+ (HDMI-CEC)**, потім знову натисніть кнопку **ENTER**.

3 За допомогою кнопок ▲ чи ▼ виберіть **Увімк.** після чого натисніть кнопку **ENTER**.

➢ Функцію Anynet+ (HDMI-CEC) увімкнено.

➢ Якщо вибрати **Вимк.**, функцію Anynet+ (HDMI-CEC) буде вимкнено.

➢ Якщо вимкнути функцію Anynet+ (HDMI-CEC), усі операції Anynet+ стають неактивними.

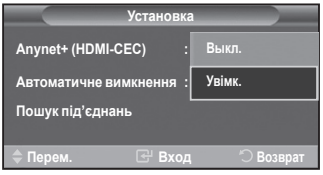

Автоматичне вимкнення пристрою Anynet+ після вимкнення телевізора

2 За допомогою кнопок ▲ чи ▼ виберіть **Автоматичне вимкнення**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

3 За допомогою кнопок ▲ чи ▼ виберіть **Увімк.** після чого натисніть кнопку **ENTER**.

➢ Функцію автоматичного вимкнення активовано.

➢ Якщо вибрати **Вимк.** функцію автоматичного вимкнення буде скасовано.

Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

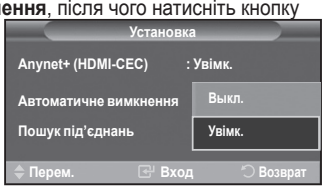

➢ Для використання функції Anynet+ перемикач вибору пристрою на пульті ДК телевізора необхідно встановити в положення TV.

➢ Якщо для функції автоматичного вимкнення встановити значення **Увімк.** після вимкнення телевізора під'єднані зовнішні пристрої також вимикатимуться. Проте, якщо пристрій записуватиме, він може не вимкнутися.

Пошук і перемикання між пристроями Anynet+

1 Натисніть кнопку **Anynet+**.

2 За допомогою кнопок ▲ чи ▼ виберіть пункт **Вибір пристрою** і натисніть **ENTER**.

2 За допомогою кнопок ▲ чи ▼ виберіть певний пристрій і натисніть кнопку **ENTER**.
Здійснюється перемикання до вибраного пристрою.

3 Якщо у списку немає потрібного Вам пристрою, за допомогою кнопок ▲ чи ▼ виберіть **Пошук під'єднань**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

З'являється повідомлення **Налаштування під'єднань Anynet+...** Коли пошук пристроїв буде завершено, у меню Anynet+ з'явиться список під'єднаних пристроїв.

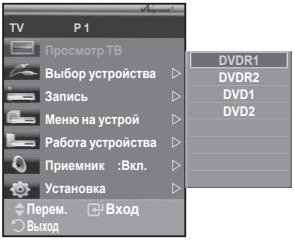

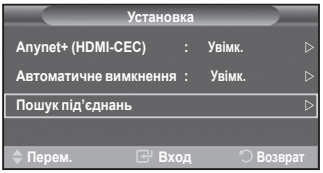

➢ Перехід до вибраних пристроїв може зайняти до 2 хвилин. Під час здійснення переходу цю операцію неможливо скасувати.

➢ Час пошуку пристроїв залежить від кількості під'єднаних пристроїв.

➢ Після завершення пошуку кількість знайдених пристроїв не відображається.

➢ Хоча телевізор автоматично виконує пошук пристроїв після увімкнення натисненням кнопки **POWER**, у списку не відображаються пристрої, які були під'єднані до увімкненого телевізора чи за особливих обставин. Тому для пошуку пристроїв виберіть меню **Пошук під'єднань**.

➢ Якщо натисненням кнопки **SOURCE** було вибрано режим зовнішнього вхідного сигналу, функція Anynet+ буде недоступною. До пристроїв Anynet+ слід переходити за допомогою кнопки **Anynet+**.

Меню Anynet+

Меню Anynet+ може змінюватися залежно від типу та стану пристроїв Anynet+, під'єднаних до телевізора.

Меню Anynet+	Опис
Просмотр ТВ	Використовується для перемикання з режиму Anynet+ у режим перегляду телепрограм.
Выбор устройства	**Телевізор під'єднується до відповідного пристрою.**
Запись	Розпочинає запис. (Це меню працює лише для пристроїв, що підтримують режим запису).
Меню на устрой	Показує меню під'єднаного пристрою. Наприклад. Якщо під'єднаний DVD-рекордер, з'являється меню заголовка DVD-рекордера.
Работа устрой	Показує меню керування відтворенням із під'єднаного пристрою. Наприклад. Якщо під'єднаний DVD-рекордер, з'являється меню керування відтворенням із DVD-рекордера.
Приемник	Звук відтворюється через приймач.
Установка	**Можна налаштувати середовище для використання Anynet+.**

Кнопки пульту ДК телевізора, доступні у режимі Anynet+

Тип пристрою	Робочий стан	Доступні кнопки
Пристрій Anynet+	Після перемикання на пристрій, коли на екрані відображається меню відповідного пристрою.	Кнопки з цифрами ▲/▼/◄/►/**ENTER** Кольорові кнопки Кнопка EXIT
	Після перемикання на пристрій, під час відтворення файлу	◄◄ (пошук назад) ►►(пошук вперед) ■(стоп) ►‖ (відтворення/пауза)
Пристрій із вбудованим тюнером	Після перемикання на пристрій, під час перегляду телепрограми	Кнопка CH ▲/▼
Аудіо пристрій	Коли увімкнений приймач	Кнопка VOL +/- Кнопка MUTE
Anyview2	Під час перегляду телепрограм	►‖ (відтворення/пауза)

- Функція Anynet+ працює лише тоді, коли на пульті ДК телевізора встановлено на керування телевізором.
- Кнопка **REC** працює лише коли можливе здійснення запису.
- Пристроями Anynet+ неможливо керувати за допомогою кнопок, розташованих на бічній панелі телевізора. Пристроями Anynet+ можна керувати лише за допомогою пульту ДК телевізора.
- Пульт ДК телевізора за певних умов може не працювати. У такому разі слід повторно вибрати пристрій Anynet+.
- Функції Anynet+ не працюють для виробів інших виробників.
- У режимі Anynet+ кольорові кнопки можуть не працювати належним чином.
- Функції кнопок ◄◄, ►► можуть відрізнятися залежно від вибраного пристрою.

Запис

За допомогою рекордера можна записати телепрограму.

Натисніть кнопку **REC**.
Починається запис. (Лише за умови під'єднання записуючого пристрою, що підтримує Anynet+).

- Коли телевізор перебуває у режимі перегляду телепрограм, записується поточна телепрограма. Якщо Ви переглядаєте відео з іншого пристрою, буде записуватися це відео з іншого пристрою.
- Ви також можете записувати вхідні потокові дані, натиснувши кнопку Anynet+ і вибравши пункт **Запис**.
- Перш ніж записувати, перевірте, чи кабель антени під'єднаний до записуючого пристрою належним чином. Детальнішу інформацію про під'єднання антени до записуючого пристрою див. у посібнику користувача антени.

Прослуховування через приймач

Звук можна прослуховувати не лише через гучномовці телевізора, але й через приймач.

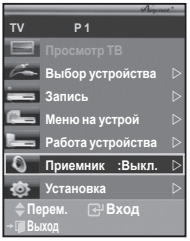

1 Натисніть кнопку **Anynet+**.
За допомогою кнопок ▲ чи ▼ виберіть **Приймач**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

2 За допомогою кнопок ◄ чи ► виберіть **Увімк.** потім натисніть кнопку **ENTER**. Тепер можна слухати звук через приймач.

3 Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з меню.

➢ Коли для приймача вибране значення "увімк.", звук із телевізора можна слухати через 2-канальний приймач.

➢ Якщо приймач використовується виключно для домашнього кінотеатру (підтримка лише аудіо), його може не бути у списку пристроїв.

➢ Під час перегляду вмісту із порушеними авторськими правами, прослуховування через приймач може не працювати належним чином.

➢ Якщо звук подається через приймач, є певні обмеження щодо використання режиму ЗВЗ та меню звуку.

Перед тим, як звернутися до допомогу

Ознака	Вирішення
Anynet+ не працює.	■ Перевірте, чи пристрій підтримує Anynet+. Система Anynet+ підтримує лише ті пристрої, які підтримують Anynet+. ■ Під'єднуйте лише один приймач. ■ Перевірте, чи шнур живлення пристрою Anynet+ під'єднаний належним чином. ■ Перевірте під'єднання кабелів відео/аудіо/HDMI пристрою Anynet+. ■ Перевірте, чи у меню налаштування Anynet+ для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) вибрано значення On (Увімк.). ■ Перевірте, чи пульт ДК телевізора налаштовано на режим перегляду телевізійних програм. ■ Перевірте, чи це спеціальний пульт ДК Anynet+. ■ Режим Anynet+ не працює за певних умов. (Пошук каналів) ■ Під'єднуючи або від'єднуючи кабель HDMI, не забудьте виконати повторний пошук пристроїв або вимкнути і увімкнути телевізор. ■ Перевірте, чи для пристрою Anynet+ вибрано функцію Anynet+.
Я хочу запустити Anynet+.	■ Перевірте, чи пристрій Anynet+ під'єднаний до телевізора належним чином, а також чи у меню Anynet+ Setup (Налаштування) для Anynet+ (HDMI-CEC) вибрано значення On (Увімк.). ■ Натисніть кнопку **TV** на пульті ДК, щоб переключитися на телевізор. Потім натисніть кнопку Anynet+, щоб відкрити меню **Anynet+** і вибрати відповідне підменю.
Я хочу вийти з Anynet+.	■ У меню Anynet+ виберіть **Wiew TV (Перегляд ТВ)**. ■ Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДК і виберіть пристрій, який не підтримує Anynet+. ■ Натисніть одну із кнопок **CH**, **CH LIST**, **PRE-CH**, і таким чином перейдіть у режим перегляду телепрограм. (Зауважте, що кнопки перемикання каналів працюють лише тоді, коли не під'єднано жодного пристрою Anynet+ із тюнером).
На екрані з'являється повідомлення Виконується під'єднання до пристрою Anynet+...	■ Під час налаштування Anynet+ або перемикання у режим перегляду пульт ДК не працює. ■ Використовуйте пульт ДК тоді, коли налаштування Anynet+ або перехід у режим перегляду завершене.
Вміст пристрою Anynet+ не відтворюється.	Під час виконання функції Plug & Play функція відтворення недоступна.
Під'єднаний пристрій не відображається.	■ Перевірте, чи пристрій підтримує функції Anynet+. ■ Перевірте, чи кабель HDMI під'єднаний належним чином. ■ Перевірте, чи у меню налаштування Anynet+ для параметра <Anynet+ (HDMI-CEC)> вибрано значення <On> (Увімк.). ■ Виконайте пошук пристроїв Anynet+ ще раз. ■ Пристрій Anynet+ можна під'єднати лише за допомогою кабелю HDMI. Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функції Anynet+.
Неможливо записати телепрограму.	Перевірте, чи кабель антени належним чином під'єднаний до пристрою-записувача.

Функція телетексту (залежно від моделі)

Більшість телевізійних станцій пропонують для перегляду текстову інформацію через послугу “Телетекст”. На головній сторінці телетексту подано інформацію про правила використання послуги. Крім того, можна вибрати різні параметри відповідно до Ваших потреб за допомогою пульта ДК.

Для правильного відображення інформації телетексту необхідно забезпечити стабільність приймання сигналу. В іншому випадку інформація може бути відсутня, або можуть не відображатися деякі сторінки.

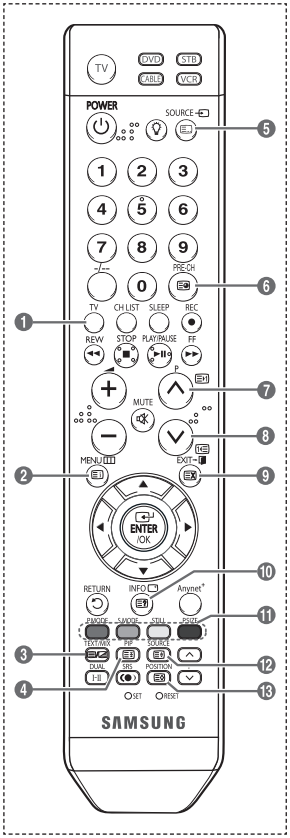

❶ **TV**
Вихід з режиму телетексту (залежно від моделі)

❷ **(зміст)**
Використовується для відображення головної сторінки (змісту) у будь-який момент під час перегляду телетексту.

❸ **(телетекст увімк./зміш.)**
Натисніть, щоб активувати режим телетексту, попередньо вибравши канал, який пропонує послугу телетексту. Натисніть кнопку двічі, щоб накласти телетекст на зображення на екрані.

❹ **(утримання)**
Використовується, щоб зберегти на екрані відповідну сторінку; якщо обрана сторінка пов’язана з кількома додатковими сторінками, вони відображатимуться одна за одною. Щоб перейти до попереднього вигляду екрана, натисніть кнопку ще раз.

❺ **(режим)**
Натисніть, щоб вибрати режим телетексту (LIST або FLOF).
Якщо натиснути кнопку в режимі “LIST”, відбудеться перехід в режим зберігання до списку.
В режимі зберігання до списку можна зберегти сторінку телетексту у список сторінок за допомогою кнопки (зберегти).

❻ **(допоміжна сторінка)**
Використовується для відображення наявної допоміжної сторінки.

❼ **(наступна сторінка)**
Використовується для відображення наступної сторінки телетексту.

❽ **(попередня сторінка)**
Використовується для відображення попередньої сторінки телетексту.

❾ **(скасувати)**
Використовується для відображення телевізійної передачі під час пошуку сторінки.

❿ **(показати)**
Використовується для відображення прихованого тексту (наприклад, відповіді на питання вікторин). Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.

⓫ **Кольорові кнопки (червона/зелена/жовта/синя)**
Якщо телевізійна компанія підтримує використання системи FASTEXT, різноманітні тематичні розділи, які відображаються на сторінці телетексту, матимуть свій кодовий колір; розділи можна вибирати за допомогою кольорових кнопок Натисніть одну з відповідних кнопок. Відображається відповідна сторінка, де кольором виділено іншу інформацію, яку також можна вибрати аналогічним чином.
Для відображення попередньої або наступної сторінки натисніть відповідну кольорову кнопку.

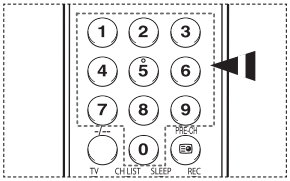

⓬ **(розмір)**
Натисніть, щоб збільшити шрифт у верхній половині екрана вдвічі. Для нижньої половини екрана натисніть кнопку ще раз. Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.

⓭ **(зберегти)**
Використовується для зберігання сторінок телетексту.

➢ Можна змінювати сторінки телетексту за допомогою кнопок із цифрами на пульті дистанційного керування.

Продовження…

Інформація на сторінках телетексту поділяється на шість категорій:

Частина	Зміст
A	Номер вибраної сторінки
B	Назва каналу трансляції
C	Номер поточної сторінки або результати пошуку
D	Дата та час
E	Текст
F	Інформація про стан Інформація FASTEXT

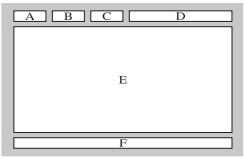

➢ Інформація телетексту часто розбивається на декілька сторінок, які відображаються у послідовному порядку. Щоб відкрити ці сторінки:
- ◆ введіть номер сторінки
- ◆ виберіть назву сторінки із списку
- ◆ виберіть кольоровий заголовок (система FASTEXT)

➢ Натисніть кнопку **TV** для виходу з режиму телетексту.

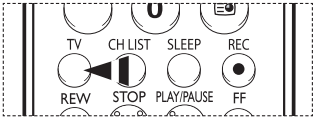

Встановлення комплекту настінного кріплення

Даний посібник із встановлення слід використовувати для монтування настінного кріплення на стіну. Якщо потрібно встановити кріплення на інший матеріал, зв'яжіться з місцевим торговим представником.

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA)

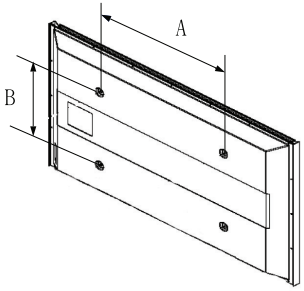

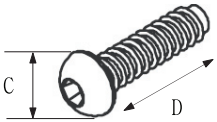

Виріб	дюймів	Техн. х-ки VESA (A * B)	Звичайний гвинт (C * D)	Кількість
Телевізор з рідкокристалічним екраном	23 ~ 26	200 * 100	M4 * L10	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6 * L10	4
	46 ~ 52	600 * 400	M8 * L15	4
	57	700 * 400		
Телевізор з плазмовим екраном	42 ~ 50	600 * 400		
	63	Без VESA	M8	6

1 Ми надаємо стандартні розміри для усіх комплектів настінного кріплення, як показано у таблиці вище.

2 До нашого комплекту настінного кріплення додається детальний посібник із встановлення та усі необхідні частини.

3 Не використовуйте гвинти довші за стандартні, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх деталей телевізора.

4 Наша 63-дюймова модель не відповідає технічним характеристикам VESA. Тому, скористайтеся для цієї моделі нашим спеціальним комплектом настінного кріплення.

Налаштування пульта дистанційного керування

(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Після відповідного налаштування пульт ДК може працювати в п'яти різних режимах: телевізор, відеомагнітофон, DVD-програвач, декодер кабельного та цифрового телебачення. Натискаючи відповідну кнопку на пульті ДК, можна перемикати між цими режимами та керувати тим чи іншим пристроєм.

➢ Пульт ДК може не бути сумісним з деякими відеомагнітофонами, DVD-програвачами або декодерами каналів кабельного та цифрового телебачення.

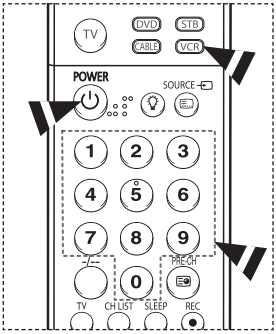

Налаштування пульта ДК для роботи з відеомагнітофоном

1. Вимкніть відеомагнітофон.
2. Натисніть кнопку **VCR** на пульті ДК телевізора.
3. Натисніть кнопку **SET** на пульті ДК телевізора.
4. За допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК введіть три цифри коду відеомагнітофона, вказані на стор. 44 цього посібника, для Вашої марки відеомагнітофона. Обов'язково введіть три цифри коду, навіть якщо перша цифра – "0". (Якщо вказанодва або більше кодів, спробуйте перший).
5. Натисніть кнопку живлення **POWER** на пульті ДК. Якщо пульт ДК налаштовано належним чином, відеомагнітофон повинен увімкнутися.

   Якщо відеомагнітофон не вмикається, повторіть дії пунктів 2, 3 та 4, але спробуйте один з інших кодів, вказаних для Вашої марки відеомагнітофона. Якщо інших кодів немає, спробуйте усі коди для відеомагнітофона, від 000 до 080.

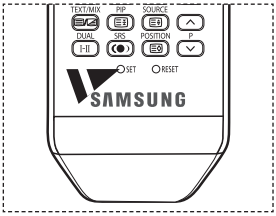

Примітка щодо використання режимів пульта ДК: Відеомагнітофон
Якщо пульт ДК налаштовано на режим **VCR**, кнопки регулювання гучності надалі можна використовувати для регулювання рівня звуку телевізора.

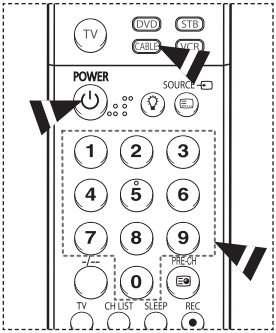

Налаштування пульта ДК для роботи з декодером каналів кабельного телебачення

1. Вимкніть декодер кабельного телебачення.
2. Натисніть кнопку **CABLE** на пульті ДК телевізора.
3. Натисніть кнопку **SET** на пульті ДК телевізора.
4. За допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК введіть три цифри коду декодера кабельного телебачення, вказані на стор. 45 цього посібника, для Вашої марки декодера.
   Обов'язково введіть три цифри коду, навіть якщо перша цифра – "0". (Якщо вказано два або більше кодів,спробуйте перший).
5. Натисніть кнопку живлення **POWER** на пульті ДК.
   Якщо пульт ДК налаштовано належним чином, декодер каналів кабельного телебачення повинен увімкнутися.

   Якщо декодер не вмикається після налаштування, повторіть дії пунктів 2, 3 та 4, але спробуйте один з інших кодів, вказаних для Вашої марки декодера. Якщо інші коди не вказані, спробуйте усі коди від 000 до 046.

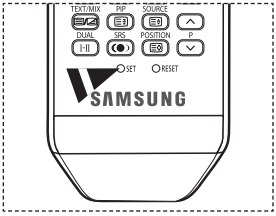

Примітка щодо використання режимів пульта ДК: Декодер каналів кабельного телебачення
Якщо пульт ДК налаштовано на режим **CABLE**, кнопки регулювання гучності надалі можна використовувати для регулювання рівня звуку телевізора.

Продовження…

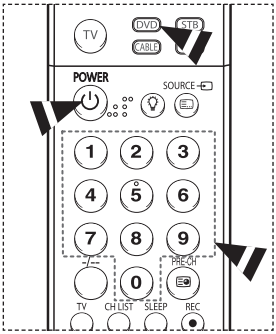

Налаштування пульта ДК для роботи з DVD-програвачем

1 Вимкніть DVD-програвач.
2 Натисніть кнопку **DVD** на пульті ДК телевізора.
3 Натисніть кнопку **SET** на пульті ДК телевізора.
4 За допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК введіть три цифри коду DVD-програвача, вказані на стор. 46 цього посібника, для Вашої марки DVD-програвача. Обов'язково введіть три цифри коду, навіть якщо перша цифра – "0". (Якщо вказано два або більше кодів, спробуйте перший).
5 Натисніть кнопку живлення **POWER** на пульті ДК. Якщо пульт ДК налаштовано належним чином, DVD-програвач повинен увімкнутися.

Якщо DVD-програвач не вмикається після налаштування, повторіть дії пунктів 2, 3 та 4, але спробуйте один з інших кодів, вказаних для Вашої марки DVD-програвача. Якщо інші коди не вказані, спробуйте усі коди від 000 до 141.

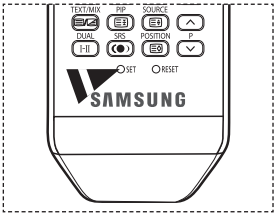

Примітка щодо використання режимів пульта ДК: DVD-програвач
Якщо пульт ДК налаштовано на режим **DVD**, кнопки регулювання гучності надалі можна використовувати для регулювання рівня звуку телевізора.

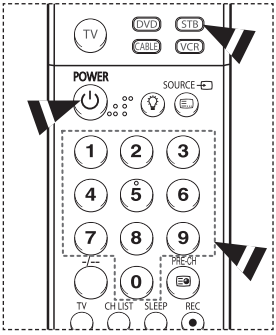

Налаштування пульта ДК для роботи з декодером каналів цифрового телебачення

1 Вимкніть декодер цифрового телебачення.
2 Натисніть кнопку **STB** на пульті ДК телевізора.
3 Натисніть кнопку **SET** на пульті ДК телевізора.
4 За допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК введіть три цифри коду декодера каналів цифрового телебачення, вказані на стор. 45 цього посібника, для Вашої марки декодера. Обов'язково введіть три цифри коду, навіть якщо перша цифра – "0". (Якщо вказано два або більше кодів, спробуйте перший).
5 Натисніть кнопку живлення **POWER** на пульті ДК. Якщо пульт ДК налаштовано належним чином, декодер каналів цифрового телебачення повинен увімкнутися.

Якщо декодер каналів цифрового телебачення не вмикається після налаштування, повторіть дії пунктів 2, 3 та 4, але спробуйте один з інших кодів, вказаних для Вашої марки декодера. Якщо інші коди не вказані, спробуйте усі коди від 000 до 074.

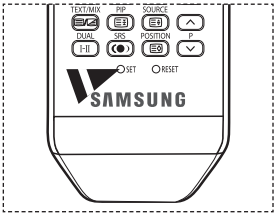

Примітка щодо використання режимів пульта ДК: Декодер каналів цифрового телебачення
Якщо пульт ДК налаштовано на режим **STB**, кнопки регулювання гучності надалі можна використовувати для регулювання рівня звуку телевізора.

Продовження…

Відеомагнітофон

Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Марка	Код
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

Продовження…

ДЕКОДЕР КАНАЛІВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Марка	Код
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

ДЕКОДЕР КАНАЛІВ КАБЕЛЬНОГО ТА СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ SAMSUNG

Виріб	Код
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Виріб	Код
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

ДЕКОДЕР КАНАЛІВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Марка	Код
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

Марка	Код
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Продовження…

DVD-ПРОГРАВАЧ SAMSUNG

Виріб	Код
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Виріб	Код
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

DVD-програвач

Марка	Код
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Марка	Код
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Як монтувати підставку (залежно від моделі)

За допомогою 6 гвинтів надійно закріпіть монітор на підставці.
(Зовнішній вигляд виробу може дещо відрізнятися від зображеного на малюнку).

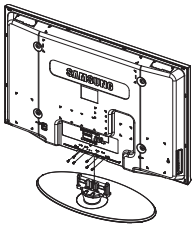

Увага
Надійно прикріпіть підставку до телевізора
перш ніж пересувати її, оскільки підставка може впасти та завдати серйозної травми користувачу.

➢ Для перенесення телевізора потрібно щонайменше двоє людей. Заборонено класти телевізор на підлогу, оскільки при цьому виникає ризик пошкодження екрана. Зберігайте телевізор лише у вертикальному положенні.

У разі встановлення телевізора на стіні, закрийте кришку (❶) на підставці та зафіксуйте її за допомогою двох гвинтів.

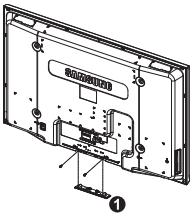

Усунення несправностей

Перед тим, як звернутися до центру сервісного обслуговування компанії Samsung, виконайте наступні нескладні перевірки.
Якщо Вам не вдається вирішити проблему за допомогою наведених нижче інструкцій, запишіть назву моделі та її серійний номер, після чого зверніться до місцевого торгового представника.

Немає звуку або зображення

- Перевірте підключення кабелю живлення до настінної розетки.
- Перевірте, чи Ви натиснули кнопку ⏻ (Живлення увімк./вимк.) на передній панелі телевізора або кнопку **POWER** на пульті дистанційного керування.
- Перевірте параметри контрастності та яскравості зображення.
- Перевірте рівень гучності.
- Перевірте, чи увімкнено функцію “Отключение звука” (Internal Mute).

Зображення нормальне, але звуку немає.

- Перевірте рівень гучності.
- Перевірте, чи не була натиснута кнопка **MUTE** на пульті ДК.

Зображення немає або зображення чорно–біле.

- Відрегулюйте параметри кольору.
- Перевірте правильність вибору системи телетрансляції.

Перешкоди у звучанні та зображенні

- Спробуйте визначити електричний пристрій, який впливає на роботу телевізора, та відсуньте його трохи далі.
- Під’єднайте телевізор до іншої розетки живлення.

Розпливчасте або нечітке зображення, спотворений звук

- Перевірте напрямок, розташування та під’єднання антени.
  Перешкоди часто з’являються внаслідок використання кімнатної антени.

Неправильна робота пульта ДК

- Замініть батареї у пульті ДК.
- Очистіть вікно проходження сигналу пульта ДК (верхній край пульта).
- Перевірте, чи полюси “+” і “-“ батарей встановлено правильно.
- Перевірте, чи батареї не розряджені.

Екран темний, індикатор живлення постійно миготить.

- Перевірте на комп’ютері: живлення, кабель передачі сигналу.
- В телевізорі спрацювала система заощадження енергії.
- Поворухніть мишкою або натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі комп’ютера.
- Перевірте на додатковому обладнанні (декодер каналівкабельного та цифрового телебачення, DVD-програвач): живлення, кабель передачі сигналу.
- В телевізорі спрацювала система заощадження енергії.
- Натисніть кнопку Source на панелі або на пульті ДК.
- Увімкніть та вимкніть телевізор.

Технічні характеристики

Опис та характеристики, які містяться у даному посібнику, є суто інформативними та можуть бути змінені без попередження.

Модель	PS42Q91H/PS42Q92H PS42C91H	PS50Q91H/PS50Q92H PS50C91H
Розмір екрана (по діагоналі)	42 дюйми	50 дюймів
Розподільча здатність ПК	1024 x 768 за частоти 60 Гц	1360 x 768 за частоти 60 Гц
Звук (вихід)	10 Вт +10 Вт 10 Вт +10 Вт	15 Вт + 15 Вт 15 Вт + 15 Вт
Розміри (ШхВхГ) Корпус з підставкою	 1055 x 700 x 104 мм 1055 x 700 x 95 мм 1055 x 757 x 316 мм 1055 x 759 x 316 мм	 1231 x 789 x 104 мм 1231 x 789 x 95 мм 1231 x 849 x 316 мм 1231 x 849 x 316 мм
Вага Корпус з підставкою	 31 кг 31 кг 34 кг 34 кг	 42 кг 41 кг 44 кг 44 кг
Вимоги щодо навколишнього середовища Робоча температура Робоча вологість Температура зберігання Вологість зберігання	від 10 °C до 40 °C (50 °C - 104°F) 10% - 80% без конденсації від -20 °C до 45 °C (-4 °C - 113°F) 5% - 95% без конденсації	

➢ ◆ Цей пристрій належить до цифрових пристроїв класу B.
◆ Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
◆ Номінальні параметри живлення для цього виробу вказані на наклейці.

Цю сторінку навмисно
залишено порожньою.

Цю сторінку навмисно
залишено порожньою.

Цю сторінку навмисно
залишено порожньою.

Звертайтесь у компанію SAMSUNG У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
У разі виникнення запитань або коментарів стосовно виробів Samsung, звертайтесь у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.

8-800-502-0000
www.samsung.com/ur

BN68-01098Z-01